

УЗА-10М.А2

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-110 КВ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EMV.024.01.12.100. A2 TO

Перед включением оперативного тока - заземлить!
При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!

Наименование	Редакция	Дата
Версия №0	Оригинальное издание	24.01.2012
Версия №1	Ревизия 1	25.07.2012

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА	6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗА-10М.А2	7
2.1 Конструкция	7
2.2 Технические характеристики	7
2.2.1 Питание	7
2.2.2 Измерительные входы	7
2.2.3 Дискретные входы	7
2.2.4 Выходные реле	8
2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя	8
2.2.6 Светодиодные индикаторы	8
2.2.7 Порты связи	8
2.2.8 Условия окружающей среды	8
2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции	9
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ УЗА-10М.А2	10
3.1 Измерение	10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»	10
3.2 Защиты	10
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)	10
3.2.2 Токовая отсечка (ТО)	13
3.2.3 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)	16
3.2.4 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)	18
3.2.5 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)	21
3.2.6 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП)	23
3.2.7 Дуговая защита (ДЗ)	25
3.3 Автоматика	27
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)	27
3.3.2 Автоматическое повторное включение (АПВ)	28
3.3.3 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	30
3.4 Управление	31
3.4.1 Настройки управления выключателем.	31
3.4.2 Местное управление.	32
3.4.3 Дистанционное управление	33
3.4.4 Диспетчерское управление	33
3.5 Конфигурация	33
3.5.1 Конфигурация выключателя	33
3.5.2 Конфигурация измерительных входов	35
3.5.3 Конфигурация дискретных входов	36
3.5.4 Конфигурация выходных реле	37
3.5.5 Конфигурация светодиодных индикаторов	38
3.5.6 Конфигурация защит	39
3.5.7 Конфигурация устройства	39
3.6 Информация об устройстве	39
3.6.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»	39
3.7 Контроль	39
3.7.1 Меню «КОНТРОЛЬ»	39
3.8 Тест	40
3.8.1 Меню «ТЕСТ»	40
3.9 Регистратор событий	41
3.9.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий	41
3.9.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»	42
3.10 Регистратор сигналов	42
3.10.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов	42
3.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.	43

4	СВЯЗЬ	47
4.1	Интерфейс связи USB	47
4.2	Интерфейс связи RS-485	47
5	ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ	48
6	РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ УЗА-10М.А2	49
6.1	ЖКИ и кнопки управления	49
6.2	Работа с меню.	49
6.2.1	Пароль	49
6.2.2	Редактирование параметров	50
7	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	51
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	52
9	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	53
9.1	Правила транспортировки	53
9.2	Условия хранения	53
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СТРУКТУРА МЕНЮ УЗА-10М.А2	54
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ УЗА-10М.А2.	58
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	60
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗА-10М.А2	64
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УЗА-10М.А2	65
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ЗАКАЗА УЗА-10М.А2	66

Введение

Устройство УЗА-10М.А2 – выполняет функции токовой защиты и автоматики, управления и телемеханики присоединений 6÷110 кВ. Предназначено для установки на новых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, для замены старых устройств РЗА и телемеханики.

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства УЗА-10М.А2, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.

Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации, поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим техническим описанием.

1 **Функции устройства**

Функции защит, автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:

- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3);
- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым заглублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2, ТО3);
- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗНЗ1, ЗНЗ2);
- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗНЗ1, НЗНЗ2);
- защита от обрыва фазы (2 ступени ЗОФ1, ЗОФ2);
- защита от повышения напряжения нулевой последовательности (2 ступени – ЗННП1, ЗННП2);
- дуговая защита присоединения (ДЗ);
- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);
- автоматическое повторное включение (АПВ);
- автоматическая частотная разгрузка (АЧР) от внешнего реле частоты с функцией ЧАПВ;
- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;
- мониторинг выключателя;
- измерение фазных токов, тока I_0 и напряжения U_0 ;
- регистратор аварийных событий;
- регистратор аналоговых сигналов;
- порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);
- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.

Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

2 Конструкция и технические характеристики УЗА-10М.А2

2.1 Конструкция

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 5.

На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки управления.

На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых и дискретных сигналов) и вывод заземления (под винт М4).

На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского номера устройства.

Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Питание

Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных цепей тока. Наличие схемы питания от цепей тока должно быть указано при заказе устройства. Карта заказа приведена в Приложении 6.

Параметры схемы питания приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение питания	220 В (=, ~)
Допустимый диапазон напряжения питания	(100 ÷ 250) В (=, ~)
Допустимое время перерыва питания, не менее	500 мс
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока: – дежурный режим; – при срабатывании всех выходных реле.	4 Вт; 7 Вт
Питание от ТТ: Используемые каналы тока Минимальный ток необходимый для питания устройства: – с номинальным током 5 А; – с номинальным током 1 А.	Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic) 2,5 А 0,8 А
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от ТТ), не более	150 мс

По заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48, 60 и 110В.

2.2.2 Измерительные входы

Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Токовые входы:	Количество	4 (I1, I2, I3, I4)	
	Номинальный ток	I1, I2, I3	1 А/5 А
		I4	0,2/1 А
	Ток термической стойкости	Длительно	0,4 А/2 А/10 А
		В течение 2 с	8 А/40 А/200 А
Потребляемая мощность	Цепи измерения	0,3 ВА/фазу (5 А)	
	Цепи питания от ТТ	4,0 ВА/фазу (5 А)	
Входы напряжения:	Количество	1 (U1)	
	Номинальное напряжение (Uном)	100 В	
	Длительно допустимое напряжение	200 В (2×Uном)	
	Потребляемая мощность при номинальном напряжении	<0,5 ВА	

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3, I4 указывается при заказе устройства.

2.2.3 Дискретные входы

Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Количество	6	
Обозначение	DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6	
Тип	Оптически развязанные	
Время распознавания	10 ÷ 1000 мс, шаг 10 мс (задается в меню)	
Номинальное входное напряжение	220 В (=,~),	110 В (=,~),
Диапазон напряжений срабатывания	130 ÷ 250В(=,~)	65 ÷ 130 В (=,~)
Потребляемая мощность	1,5 Вт на вход	

Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

2.2.4 Выходные реле

Параметры выходных реле приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Количество	6	
Обозначение	RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6	
Количество, тип контактов:		
– RL1	2 НО	
– RL2	1 НО	
– RL3	2 НО	
– RL4	1 НО	
– RL5	1 НО	
– RL6	1 НЗ/НО	
Номинальное напряжение контактов реле	250 В (=,~),	
Длительно допустимый ток контактов реле	8 А	
Ток контактов реле в течении 3с	15 А	
Отключающая способность контактов реле:		
– 250 В (=), L/R=30мс	0,2 А	
– 220 В (~), cos φ =0,6	5 А	

2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя

Параметры выходов приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Количество	2 (выход фазы А и С)	
Обозначение	L1, L2	
Допустимый ток дешунтирования	До 150 А	

2.2.6 Светодиодные индикаторы

Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Количество	10	
Обозначение	LED1 ÷ LED10	
Цвет:		
– LED1 ÷ LED9	Красный	
– LED10	Зеленый	
Назначение:		
– LED1 ÷ LED9	Назначается из меню	
– LED10	Индикация исправности устройства	

2.2.7 Порты связи

Параметры портов связи приведены в Таблице 7.

Таблица 7

Порт 1	Интерфейс	RS-485
	Протокол	MODBUS RTU
	Скорость передачи, бод	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
	Четность	Чет/Нет/Нечет
	Стоповые биты	1
	Размещение	Порт на задней стенке
Порт 2	Интерфейс	USB
	Размещение	Порт на лицевой панели

2.2.8 Условия окружающей среды

Условия работы и хранения приведены в Таблице 8.

Таблица 8

Температура хранения	-40°C до +70°C
Рабочий диапазон температур	-25°C до + 55 °С стандартное исполнение -40°C до + 70 °С специальное исполнение
Допустимая влажность	98% при 25°C

2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции

Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой $(45 - 65)$ Гц, значение которого приведено в Таблице 9.

Таблица 9

Контролируемые цепи	Испытательное напряжение, В
Входные ТТ – контакты выходных реле	2000
Входные ТТ – питание	2000
Входные ТТ – дискретные входы	2000
Питание – дискретные входы	1500
Питание – дискретные выходы	2000
Дискретные входы – контакты выходных реле	2000
Между разомкнутыми контактами выходных реле	500

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 9, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ – 50 Мом.

Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса – $4,5 \pm 0,5$ кВ;
- длительность фронта импульса – $(1,2 \times 10^{-6} \pm 0,36 \times 10^{-6})$ с;
- длительность спада импульса – $(50 \times 10^{-6} \pm 10 \times 10^{-6})$ с;
- энергия импульса – $(0,5 \pm 0,05)$ Дж;
- количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.

Устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой $(1,0 \pm 0,1)$ МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения после 3 – 4 периодов.

Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

3 Описание функций и меню УЗА-10М.А2

3.1 Измерение

В устройстве производится измерение трех фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности, а также сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.

На основе измеренных значений фазных токов производится расчет тока прямой и обратной последовательности.

Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в п.3.5.2 «Конфигурация измерительных входов».

3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»

В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» УЗА-10М.А2 предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:

- первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазных токов;
- первичных и вторичных значений тока нулевой последовательности;
- вторичных значений тока обратной последовательности;
- отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности (I_2/I_1);
- первичных и вторичных значений напряжения нулевой последовательности;
- сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.

3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»

Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».

Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «▶» в правом углу нижней строки ЖКИ.

В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол. Для расчетных величин в основном меню отображается вторичное значение, а в дополнительном меню вторичное значение и фазовый угол.

Измеренные первичные значения фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности индицируются с учетом заданных в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ**» соответствующих коэффициентов трансформации тока и напряжения.

Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно базового измерительного канала, который задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ**».

3.2 Защиты

3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)

В устройстве УЗА-10М.А2 предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трехфазной максимальной токовой защиты – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3.

3.2.1.1 Описание и функциональные возможности МТЗ

Максимальная токовая защита (МТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (I_a , I_b или I_c) заданного уставкой значения.

Выдержка времени срабатывания МТЗ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗ предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:

- независимая;
- нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- крутая (аналог РТВ-1);
- пологая (аналог РТВ-IV);
- тепловая характеристика без памяти;
- тепловая характеристика с частичной памятью.

Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 3.

В МТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.

Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание МТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В МТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании МТЗ.

Индикация срабатывания МТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание МТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата МТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.1.2 Описание меню и конфигурация МТЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени МТЗ производится соответственно в меню «**МТЗ1(2, 3)**».

Ввод/вывод из работы МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Откл / Вкл**».

Выбор фаз срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «**Нет**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Выбор характеристики срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ х-ка ср**».

Ввод уставки тока срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Исраб,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**МТЗ Фаза I**». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗ («**МТЗ Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Тсраб,с**».

В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя при включении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗ определяется уставкой времени ускорения. Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «**МТЗ Ускор**», а задание выдержки времени в пункте меню «**МТЗ Тускор,с**». Фиксация включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «**Выкл Вкл DI**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**МТЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы МТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**МТЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода

времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «Длительно». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

В устройстве предусмотрена возможность пуска АПВ после срабатывания МТЗ. Включение/отключение пуска АПВ при срабатывании МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Пуск АПВ». Дополнительно для работы АПВ необходимо включить и настроить все параметры режима АПВ в пункте меню «АПВ».

Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ». Для отключения действия пускового органа МТЗ на выходное реле необходимо в пункте меню «Вых Пуск.МТЗ» выбрать значение «Нет».

Срабатывание МТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗ производится в пункте меню «МТЗ Реле 1», а второго реле в пункте меню «МТЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗ (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗ (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».

Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «МТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».

В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания МТЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗ производится в меню настройки МТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «МТЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗ (МТЗ1(2,3)) приведен в Таблице 10.

Таблица 10

п. Меню «*.0 МТЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 МТЗ1(2,3) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 МТЗ1(2,3) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания МТЗ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 МТЗ1(2,3) х-ка.ср	Выбор характеристики срабатывания МТЗ	Независимая	Независимая, Чрезв.инв, Сильно.инв, Норм.инв, Крутая, Пологая, Тепловая б.п, Тепловая с.п	-
*.4 МТЗ1(2,3) Исраб,А	Ток срабатывания МТЗ, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5А 0,1÷30 при Iном=1А	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.5 МТЗ1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания МТЗ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.6 МТЗ1(2,3) Ускор.	Ввод/вывод из работы ускорения МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.7 МТЗ1(2,3) Тускор,с	Выдержка времени ускорения МТЗ, с	0,00	0,00÷1,00	0,01
*.8 МТЗ1(2,3) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки МТЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.9 МТЗ1(2,3) Тблок,с	Время ограничения блокировки МТЗ, с	0.00 «Длительно-но»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.10 МТЗ1(2,3) Пуск АПВ	Разрешение/запрет работы АПВ после срабатывания МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.11 Вых Пуск МТЗ1(2,3)	Назначение действия пускового органа МТЗ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 МТЗ1(2,3) Реле 1	Назначение действия МТЗ на Выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.13 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.14 МТЗ1(2,3) Реле 2	Назначение действия МТЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.15 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.16 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.17 МТЗ1(2,3) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания МТЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени МТЗ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.2 Токовая отсечка (ТО)

В устройстве УЗА-10М.А2 предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трех-фазной токовой отсечки – ТО1, ТО2, ТО3.

3.2.2.1 Описание и функциональные возможности ТО

Токовая отсечка (ТО) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.

Выдержка времени срабатывания ТО независима с регулируемым временем возврата пускового органа. В ТО предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа при снижении тока ниже уставки. При срабатывании пускового органа ТО и кратковременных снижениях тока ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.

В ТО предусмотрена возможность ввода «загрубления» уставки по току на заданное уставкой время, при срабатывании назначенного дискретного входа. При введенном «загрублении» и срабатывании назначенного дискретного входа на протяжении заданного времени уставка тока срабатывания будет равна:

$$I_{ср.загр} = I_{ср} \times K_{загр}.$$

где:

- $I_{ср.загр}$ – уставка тока срабатывания ТО с учетом «загрубления»;
- $I_{ср}$ – уставка тока срабатывания ТО заданная в меню;
- $K_{загр}$ – коэффициент загрубления.

В ТО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ТО возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.

Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ТО может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В ТО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании ТО.

Индикация срабатывания ТО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ТО фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ТО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.2.2 Описание меню и конфигурация ТО.

Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени ТО производится соответственно в меню «**ТО1 (2, 3)**».

Ввод/вывод из работы ТО производится в пункте меню «**ТО Откл / Вкл**».

Выбор фаз срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Фаза I**». Для каждой из фаз может выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «**Нет**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Исраб,А**». *Диапазон задания уставки тока срабатывания ТО зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ТО Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания ТО («ТО Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.*

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Тсраб,с**».

Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ТО производится в пункте меню «**ТО Твозв,с**».

Ввод вывод из работы «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Загрубл.**».

Ввод уставки времени действия «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Тзагр,с**».

Ввод уставки коэффициента «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Кзагр,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ТО производится в пункте меню «**ТО Блок DI**». Если в пункте меню «**ТО Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ТО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ТО Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «**Длительно**». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

В устройстве предусмотрена возможность пуска АПВ после срабатывания ТО. Включение/отключение пуска АПВ при срабатывании ТО производится в пункте меню «**ТО Пуск АПВ**». Дополнительно для работы АПВ необходимо включить и настроить все параметры режима АПВ в пункте меню «**АПВ**».

Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск ТО**». Для отключения действия пускового органа ТО на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск ТО**» выбрать значение «**Нет**».

Срабатывание ТО может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ТО Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания **«Без фиксации»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ТО (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания **«С фиксацией»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ТО (снижении тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей **«ВВОД»** на лицевой панели.

Режим срабатывания **«Импульсно»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ТО. Длительность импульса отключения задается в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«Тимп.откл,с»**.

Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле **«ТО Реле 1(2)»** выбрать значение **«Реле Дешунт.»**.

В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ТО. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ТО производится в меню настройки ТО, в пункте **«Пуск УРОВ»**. Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ТО совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«РелеОткл Выкл»**. Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню **«УРОВ»**, а также в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«РелеОткл Выкл»** задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ТО (LED1÷LED9) назначается в пункте меню **«ТО Инд.сраб»**.

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ТО (ТО1(2,3)) приведен в Таблице 11.

Таблица 11

п. Меню «*.0 ТО»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ТО1(2,3) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ТО1(2,3) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ТО	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ТО1(2,3) Исраб,А	Ток срабатывания ТО, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5А 0,1÷30 при Iном=1А	0,01
*.4 ТО1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ТО, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.5 ТО1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени возврата пускового органа ТО, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.6 ТО1(2,3) Загрубл.	Ввод/вывод из работы «загрубления» ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.7 ТО1(2,3) Тзагр,с	Выдержка времени действия «загрубления» ТО, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.8 ТО1(2,3) Кзагр	Коэффициент «загрубления» ТО	1,00	0,50÷10	0,01
*.9 ТО1(2,3) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ТО	Нет	Нет, DI1÷DI6	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.10 ТО1(2,3) Тблок,с	Время ограничения блокировки ТО, с	0.00 «Длительно»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.11 ТО1(2,3) Пуск АПВ	Разрешение/запрет работы АПВ после срабатывания ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.12 Вых Пуск ТО1(2,3)	Назначение действия пускового органа ТО на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.13 ТО1(2,3) Реле 1	Назначение действия ТО на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.14 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.15 ТО1(2,3) Реле 2	Назначение действия ТО на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.16 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.17 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.18 ТО1(2,3) Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ТО	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ТО.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.3 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)

В устройстве УЗА-10М.А2 предусмотрено две независимых ступени защиты от замыканий на землю – ЗНЗ1, ЗНЗ2.

3.2.3.1 Описание и функциональные возможности ЗНЗ

Защита от замыканий на землю (ЗНЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током нулевой последовательности (I_0) заданного уставкой значения.

В ЗНЗ предусмотрена возможность выбора режима измерения тока нулевой последовательности (I_0). Предусмотрено два режима измерения:

- среднеквадратического значения тока I_0 (действующее значение суммы всех гармоник);

- действующего значения первой гармоники тока I_0 .

Выдержка времени срабатывания ЗНЗ независимая.

В ЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗНЗ останавливается. После снятия блокировки ЗНЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.

Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока нулевой последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.3.2 Описание меню и конфигурация ЗНЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНЗ производится соответственно в меню «ЗНЗ1(2)».

Ввод/вывод из работы ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Откл / Вкл».

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «ЗНЗ Фаза I_0 ». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (I_0 , I_{01} , I_{02}) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор режима измерения тока нулевой последовательности производится в пункте меню «ЗНЗ Реж.изм». Может быть выбран один из двух режимов измерения:

- Среднеквадр.
- Основн. час-та.

Ввод уставки тока срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Io ср,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания ЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «**ЗНЗ Фаза Io**». Если в меню назначения фазы срабатывания ЗНЗ («**ЗНЗ Фаза Io**») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗНЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗНЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «**Длительно**». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗНЗ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНЗ (снижении тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНЗ (снижении тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗНЗ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНЗ (ЗНЗ1(2)) приведен в Таблице 12.

Таблица 12

п. Меню «*.0 ЗНЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗНЗ1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ЗНЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗНЗ1(2) фаза Io	Выбор индекса тока нулевой последовательности	Io	Значение индексов тока нулевой последовательности из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗНЗ1(2) Реж.изм	Выбор режима измерения Io	Основн. час-та	Основн. час-та / Средне-квадр.	-
*.4 ЗНЗ1(2) Io ср,А	Ток срабатывания ЗНЗ, А	1,000 0,200	0,010÷30 при Iном=1А 0,002÷6 при Iном=0,2А	0,001
*.5 ЗНЗ1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗНЗ, с	0,05	0,05÷250	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.6 ЗНЗ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗНЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗНЗ1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗНЗ, с	0.00 «Длительно»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.8 ЗНЗ1(2) Реле 1	Назначение действия ЗНЗ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ЗНЗ1(2) Реле 2	Назначение действия ЗНЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.11 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 ЗНЗ1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗНЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗНЗ;

3.2.4 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)

В устройстве УЗА-10М.А2 предусмотрено две независимых ступени направленной защиты от замыканий на землю – НЗНЗ1, НЗНЗ2.

3.2.4.1 Описание и функциональные возможности НЗНЗ

В направленной защите от замыканий на землю (НЗНЗ) в зависимости от необходимых для срабатывания критериев предусмотрено три режима работы.

Для НЗНЗ может быть выбран один из следующих режимов срабатывания:

- направленный;
- ненаправленный;
- ненаправленный с контролем напряжения нулевой последовательности (U_0).


Направленный режим срабатывания.

В направленном режиме, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_0 превышает заданное уставкой значение;
- напряжение нулевой последовательности U_0 превышает заданное уставкой значение;
- угол φ между напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности находится в заданной зоне срабатывания ($\varphi_{\text{сект.сраб}}$);
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Зона срабатывания определяется уставкой базового угла ($\varphi_{\text{баз}}$). (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания и выбранным направлением срабатывания. Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.

Расчет угла между напряжением нулевой последовательности (U_0) и током нулевой последовательности (I_0), начинается при значениях тока нулевой последовательности выше $0,05 \cdot I_{0\text{ном}}$ и напряжения нулевой последовательности выше $0,05 \cdot U_{0\text{ном}}$.

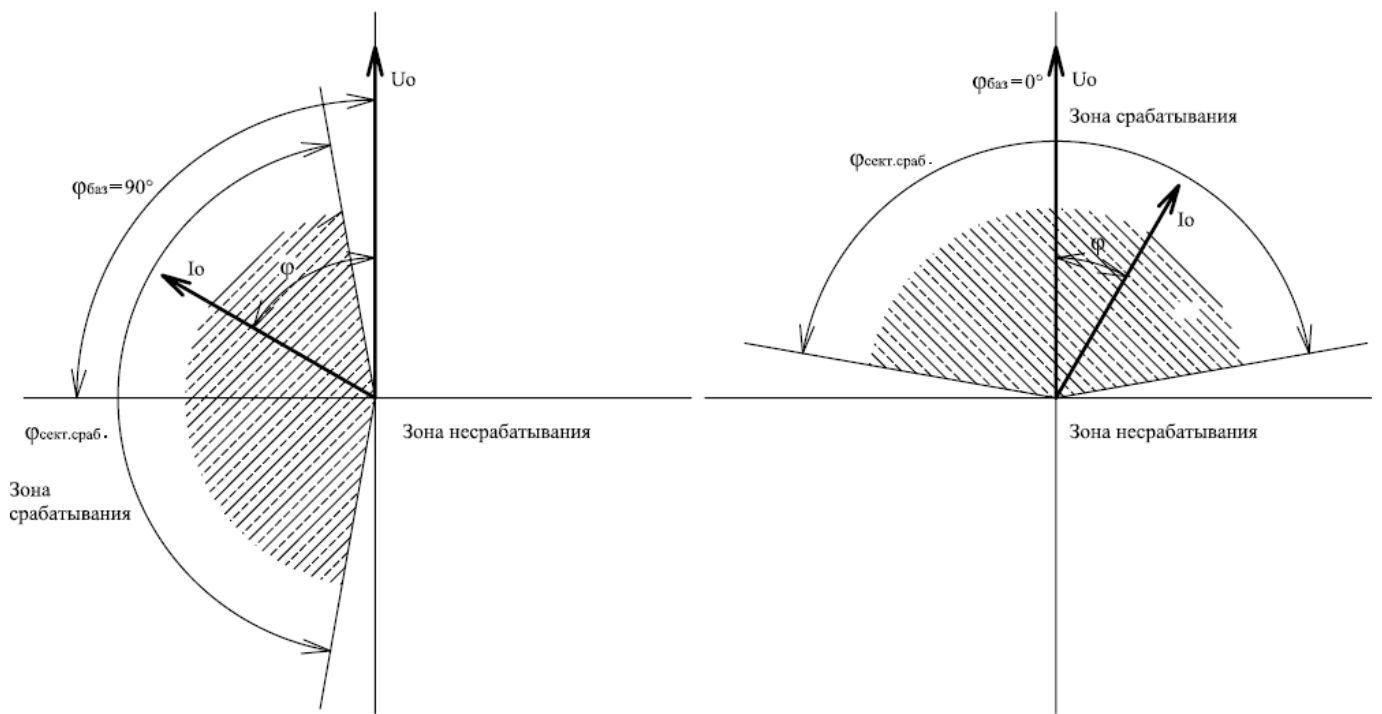

а)

б)

Рисунок 1. – диаграмма определения направления и зоны срабатывания НЗНЗ

а) – при базовом угле 90° ;

б) – при базовом угле 0° .

Ненаправленный режим срабатывания.

В ненаправленном режиме угол φ между напряжением и током нулевой последовательности и величина напряжения нулевой последовательности не контролируется.

В ненаправленном режиме для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_0 превышает заданное уставкой значение;
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Ненаправленный режим срабатывания с контролем U_0 .

В ненаправленном режиме с контролем U_0 угол φ между напряжением и током нулевой последовательности не контролируется

В ненаправленном режиме с контролем U_0 , для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_0 превышает заданное уставкой значение;
- напряжение нулевой последовательности U_0 превышает заданное уставкой значение;
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Выдержка времени срабатывания НЗНЗ во всех режимах работы независимая.

В НЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени НЗНЗ останавливается. После снятия блокировки НЗНЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени НЗНЗ возобновляется.

Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания НЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание НЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока и напряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата НЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.4.2 Описание меню и конфигурация НЗНЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) степени НЗНЗ производится соответственно в меню «НЗНЗ1(2)».

Ввод/вывод из работы НЗНЗ производится в пункте меню «НЗНЗ Откл / Вкл».

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Фаза Io**». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (Io, Io1, Io2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Фаза Uo**». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (Uo, Uo1, Uo2) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор режима работы НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Реж.раб**».

Выбор направления срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Направл**».

Ввод уставки базового угла НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Баз.уг**».

Ввод уставки угла ширины сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении производится в пункте меню «**НЗНЗ Сект.ср**».

Ввод уставки тока срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Io ср,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания НЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы Io, назначенной в меню «**НЗНЗ Фаза Io**». Если в меню назначения фазы срабатывания НЗНЗ («**НЗНЗ Фаза Io**») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Uo ср,В**». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания НЗНЗ зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы Uo, назначенной в меню «**НЗНЗ Фаза Uo**». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания НЗНЗ («**НЗНЗ Фаза Uo**») не назначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**НЗНЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы НЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**НЗНЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «**Длительно**». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**НЗНЗ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии до снятия сигнала срабатывания НЗНЗ.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НЗНЗ до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**НЗНЗ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НЗНЗ (НЗНЗ1(2)) приведен в Таблице 13.

Таблица 13

п. Меню «*.0 НЗНЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 НЗНЗ1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы НЗНЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 НЗНЗ1(2) Фаза Io	Выбор индекса тока нулевой последовательности	Io	Значение индексов тока нулевой последовательности из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 НЗНЗ1(2) Фаза Uo	Выбор индекса напряжения нулевой последовательности	Uo	Значение индексов напряжения нулевой последовательности из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.4 НЗНЗ1(2) Реж.раб	Выбор режима работы НЗНЗ	Направл.	Направл., Ненаправл., Ненапр. и Uo	-
*.5 НЗНЗ1(2) Направл	Выбор направления срабатывания НЗНЗ	Прямо	Прямо, Обратно	-
*.6 НЗНЗ1(2) Баз.уг	Задание базового угла НЗНЗ, °	90	-90÷90	1
*.7 НЗНЗ1(2) Сект.ср	Ширина сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении, °	160	90÷180	1
*.8 НЗНЗ1(2) Io ср,А	Ток Io срабатывания НЗНЗ, А	1,000 0,200	0,010÷30 при Iном=1А 0,002÷6 при Iном=0,2А	0,001
*.9 НЗНЗ1(2) Uo ср,В	Напряжение Uo срабатывания НЗНЗ, В	20,0	5,0÷100	0,01
*.10 НЗНЗ1(2) Тср,с	Выдержка времени срабатывания НЗНЗ, с	0,1	0,10÷250	0,01
*.11 НЗНЗ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки НЗНЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.12 НЗНЗ1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки НЗНЗ, с	0.00 «Длительно»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.13 НЗНЗ1(2) Реле 1	Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.14 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.15 НЗНЗ1(2) Реле 2	Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.16 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.17 НЗНЗ1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания НЗНЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени НЗНЗ;

3.2.5 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)

Защита от обрыва фазы или неправильного чередования фаз (ЗОФ) срабатывает с заданной выдержкой времени, при превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности ($I2/I1$) заданного уставкой значения.

В нормальном режиме работы соотношение $I2/I1$ близко к нулю, тогда как при обрыве одной из фаз соотношение становится близким к единице.

Значение тока прямой и обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов.

Ток прямой последовательности рассчитывается по формуле:

$$I1 = \frac{1}{3} \left(\bar{I}_a + \bar{I}_b \angle 120^\circ + \bar{I}_c \angle 240^\circ \right)$$

Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:

$$I2 = \frac{1}{3} \left(\bar{I}_a + \bar{I}_b \angle 240^\circ + \bar{I}_c \angle 120^\circ \right)$$

где:

- I1 – рассчитанное значение тока прямой последовательности;
- I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;
- Ia, Ib и Ic - фазные токи.

Выдержка времени срабатывания ЗОФ независимая.

В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении измеряемого значения токов всех фаз ниже заданного уставкой минимального значения.

В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗОФ останавливается. После снятия блокировки ЗОФ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗОФ возобновляется.

Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ЗОФ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗОФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗОФ фиксируются с меткой времени и значением тока прямой и обратной последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗОФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.5.1 Описание меню и конфигурация ЗОФ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗОФ производится соответственно в меню «**ЗОФ1(2)**».

Ввод/вывод из работы ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Откл / Вкл**».

Выбор фазных токов для расчета тока прямой и обратной последовательности производится в пункте меню «**ЗОФ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки минимального значения тока для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ I_{мин},А**». *Диапазон задания уставки минимального значения тока блокировки ЗОФ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ЗОФ Фаза I». Если в меню назначения фаз тока ЗОФ («ЗОФ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки минимального тока блокировки отображается в кратностях от номинального тока.*

Ввод уставки отношения тока обратной к току прямой последовательности для срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ I2/I1,%**».

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗОФ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗОФ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗОФ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «**Длительно**». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск ЗОФ**». Для отключения действия пускового органа ЗОФ на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск ЗОФ**» выбрать значение «**Нет**».

Срабатывание ЗОФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗОФ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗОФ (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗОФ (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗОФ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗОФ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗОФ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗОФ (ЗОФ1(2)) приведен в Таблице 14.

Таблица 14

п. Меню «*.0 ЗОФ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗОФ1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ЗОФ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗОФ1(2) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗОФ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-
*.3 ЗОФ 1(2) I _{мин} ,А	Уставка мин. тока блокировки ЗОФ, А	5,00 1,00	0,1÷5 при I _{ном} =5А 0,02÷1 при I _{ном} =1А	0,01
*.4 ЗОФ1(2) I2/I1,%	Уставка отношения I2/I1,%	10	10÷100 %	1
*.5 ЗОФ1(2) Tсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗОФ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.6 ЗОФ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗОФ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗОФ1(2) Tблок,с	Время ограничения блокировки ЗОФ, с	0.00 «Длительно-но»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.8 Вых Пуск ЗОФ1(2)	Назначение действия пускового органа ЗОФ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 ЗОФ1(2) Реле 1	Назначение действия ЗОФ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.11 ЗОФ1(2) Реле 2	Назначение действия ЗОФ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.13 ЗОФ1(2) Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗОФ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗОФ;

3.2.6 Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП)

В устройстве УЗА-10М.А2 предусмотрено две независимых ступени защиты от повышения напряжения нулевой последовательности – ЗННП1, ЗННП2.

3.2.6.1 Описание и функциональные возможности ЗННП

Защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении напряжением нулевой последовательности (U₀) заданного уставкой значения.

Выдержка времени срабатывания ЗННП независимая.

В ЗННП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗННП останавливается. После снятия блокировки ЗННП (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗННП возобновляется.

Срабатывание ЗННП может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗННП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗННП фиксируются с меткой времени и значением напряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗННП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.6.2 Описание меню и конфигурация ЗННП.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗННП производится соответственно в меню «ЗННП 1(2)».

Ввод/вывод из работы ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Откл / Вкл».

Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Фаза U₀». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (U₀, U₀₁, U₀₂) из назначенных на измерительные каналы напряжения, в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».

Ввод уставки напряжения срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП U₀ ср,В». *Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗННП зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы U₀, назначенной в меню «ЗННП Фаза U₀». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания ЗННП («ЗННП Фаза U₀») не назначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.*

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Тераб,с».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Блок DI». Если в пункте меню «ЗННП Блок DI» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗННП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «ЗННП Тблок, с». Если уставку времени блокировки задать равной «0.00», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработавшем состоянии. При этом в меню ввода времени блокировки вместо цифр будет отображаться текст «Длительно». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

Срабатывание ЗННП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗННП производится в пункте меню «ЗННП Реле 1», а второго реле в пункте меню «ЗННП Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗННП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное реле находится в сработавшем состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗННП (снижении напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «ВВОД» на лицевой панели.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗННП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗННП. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗННП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗННП Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗННП (ЗННП1(2)) приведен в Таблице 15.

Таблица 15

п. Меню «*.0 ЗННП»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗННП1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ЗННП	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗННП1(2) фаза U ₀	Выбор индекса напряжения нулевой последовательности	U ₀	Значение индексов напряжения нулевой последовательности из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗННП1(2) U ₀ ср,А	Напряжение срабатывания ЗННП, В	15	5÷100	0,1
*.4 ЗННП1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗННП, с	1	0,1÷250	0,01
*.5 ЗННП1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗННП	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.6 ЗННП1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗННП, с	0.00 «Длительно»	0,00 - «Длительно» 0,0÷250	0,01
*.7 ЗННП1(2) Реле 1	Назначение действия ЗННП на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.8 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.9 ЗННП1(2) Реле 2	Назначение действия ЗННП на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.11 ЗННП1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗННП	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗННП.

3.2.7 Дуговая защита (ДЗ)

Дуговая защита (ДЗ) срабатывает, при фиксации срабатывании внешних датчиков контроля возникновения дуги.

В ДЗ предусмотрен контроль одного или двух датчиков. Для контроля датчиков может быть назначен любой дискретный вход.

Для каждого из датчиков может быть выбран режим срабатывания с контролем тока.

Для обоих датчиков предусмотрена возможность задания максимального времени контроля. Если для датчика выбран режим срабатывания с контролем тока, то после истечения выдержки времени контроля и отсутствии тока действие данного датчика блокируется и формируется сигнализация о неисправности датчика.

Срабатывание сигнализации о неисправности датчика может быть назначено на любое выходное реле и светодиодный индикатор.

Для каждого из датчиков предусмотрено отдельное выходное реле. Срабатывание каждого из датчиков может быть также назначено на реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В ДЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании ДЗ.

Индикация срабатывания ДЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Срабатывание ДЗ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.2.7.1 Описание меню и конфигурация ДЗ.

Конфигурация и настройка параметров ДЗ производится в меню «ДЗ».

Ввод/вывод из работы ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Откл / Вкл».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 1 датчика производится в пункте меню «ДЗ Датчик 1».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 2 датчика производится в пункте меню «ДЗ Датчик 2».

Ввод уставки максимального времени контроля датчиков производится в пункте меню «ДЗ Тконтр,с».

Выбор режима срабатывания датчиков (с контролем тока или без) производится в пункте меню «ДЗ Контр I».

Выбор фаз контроля тока ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».

Ввод уставки тока контроля производится в пункте меню «ДЗ Iконтр.I>,А». Диапазон задания уставки тока контроля ДЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ДЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз контроля ДЗ («ДЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока контроля отображается в кратностях от номинального тока.

Срабатывание каждого датчика ДЗ может быть назначено на одно из выходных реле. Назначение выходного реле для Датчика 1 производится в пункте меню «ДЗ Реле Д1», а для Датчика Д2 в пункте меню «ДЗ Реле Д2». В пункте меню «ДЗ Реле Д1(Д2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДЗ.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДЗ до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании ДЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «ДЗ Реле Д1(Д2)» выбрать значение «**Реле Дешунт.**».

В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДЗ производится в меню настройки ДЗ, в пункте «**Пуск УРОВ**». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**РелеОткл Выкл**». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «**УРОВ**», а также в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**РелеОткл Выкл**» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ДЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДЗ приведен в Таблице 16.

Таблица 16

п. Меню «*.0 ДЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ДЗ Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ДЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ДЗ Датчик 1	Назначение дискретного для контроля Датчика 1	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 ДЗ2 Датчик 2	Назначение дискретного для контроля Датчика 2	Нет	Нет, DI1÷DI6	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.4 ДЗ Тконтр,с	Время контроля датчика	0.00	0,0÷250	0,01
*.5 ДЗ Контр, I>	Включение контроля тока для датчиков	Нет	Нет, Датчик 1, Датчик 2, Датчик 1 и 2	
*.6 ДЗ фаза I	Выбор фаз контроля тока ДЗ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-
*.7 ДЗ Контр. I>, A	Уставка тока контроля, A	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5A 0,1÷30 при Iном=1A	0,01
*.8 ДЗ Реле Д1	Назначение действия Датчика 1 на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.9 Сраб Реле Д1	Выбор режима срабатывания Реле Датчика 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ДЗ Реле Д2	Назначение действия Датчика 2 на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.11 Сраб Реле Д2	Выбор режима срабатывания Реле Датчика 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания ДЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.13 ДЗ Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ДЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.14 ДЗ Реле Неис	Назначение реле неисправности датчика	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.15 ДЗ Инд Неис	Назначение светодиодного индикатора неисправности датчика	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ДЗ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.3 Автоматика

3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)

В устройстве предусмотрена функция резервирования отказа выключателя при срабатывании токовых защит (УРОВ).

3.3.1.1 Описание и функциональные возможности УРОВ

В функции УРОВ предусмотрено как резервирование отказа при отключении собственного выключателя данного присоединения, при срабатывании токовых защит устройства, так и резервирование отказа выключателей нижестоящих присоединений.

Функция УРОВ осуществляет выдачу команды на отключение выключателя вышестоящего присоединения при срабатывании токовых защит и не отключении в течение заданной выдержки времени собственного выключателя. Контроль отключения выключателя производится по отсутствию тока.

Для пуска УРОВ при срабатывании токовых защит необходимо в меню требуемой ступени токовой защиты включить разрешение пуска УРОВ. Для пуска УРОВ от требуемой ступени токовой защиты необходимо чтобы одно из реле, назначенных на срабатывание данной ступени защиты, совпадало с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «РелеОткл Выкл».

Обязательным условием для работы функции УРОВ является назначение выходного реле отключения выключателя в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «РелеОткл Выкл».

Также в функции УРОВ предусмотрено отключение собственного выключателя защищаемого присоединения при отказе выключателя нижестоящего присоединения. Контроль отказа выключателя фиксируется при срабатывании назначенного дискретного входа. Отключение производится без выдержки времени, но с контролем протекания тока. Для срабатывания ток должен быть выше заданной уставки.

Срабатывание УРОВ при отказе собственного выключателя данного присоединения может быть назначено на любое выходное реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства). Срабатывание выходного реле УРОВ длительное. Сброс выходного реле УРОВ происходит только при снижении тока ниже заданной уставки контроля тока. При этом ми-

нимальное время срабатывания выходного реле УРОВ ограничивается длительностью импульса отключения выключателя заданного в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

При срабатывании функции УРОВ от внешних защит (по дискретному входу) срабатывает выходное реле назначенное как реле отключение выключателя в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Индикация срабатывания УРОВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор. Пуск и срабатывание УРОВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.3.1.2 Меню «УРОВ»

Конфигурация и настройка параметров УРОВ производится в меню «**УРОВ**».

Ввод/вывод из работы УРОВ производится в пункте меню «**УРОВ Откл / Вкл**».

Выбор фаз контроля тока производится в пункте меню «**УРОВ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «**Нет**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки тока срабатывания УРОВ производится в пункте меню «**УРОВ Исраб,А**». *Диапазон задания уставки тока срабатывания УРОВ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «УРОВ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания УРОВ («УРОВ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.*

Ввод уставки выдержки времени срабатывания УРОВ производится в пункте меню «**УРОВ Тсраб,с**».

Назначение выходного реле срабатывания УРОВ производится в пункте меню «**УРОВ Вых.Реле**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для пуска УРОВ от внешних защит производится в пункте меню «**УРОВ Внеш.Защ**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания УРОВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**УРОВ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АПВ приведен в Таблице 17.

Таблица 17

п. Меню «*.0 УРОВ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 УРОВ Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы УРОВ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 УРОВ фаза I	Выбор фаз тока срабатывания УРОВ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 УРОВ Исраб,А	Ток срабатывания УРОВ, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5А 0,1÷30 при Iном=1А	0,01
*.4 УРОВ Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания УРОВ, с	0,5	0,0÷250	0,01
*.5 УРОВ Вых.Реле	Назначение выходного реле срабатывания УРОВ	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле дешунтирования **	-
*.6 УРОВ Внеш.Защ	Назначение дискретного входа для пуска УРОВ от внешних защит	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 УРОВ Инд.Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания УРОВ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню «**УРОВ**»;

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.3.2 Автоматическое повторное включение (АПВ)

В устройстве предусмотрена функция однократного автоматического повторного включения.

3.3.2.1 Описание и функциональные возможности АПВ

Функция АПВ осуществляет включение выключателя с заданной выдержкой времени при наличии готовности АПВ и фиксации сигнала на пуск АПВ.

Готовность АПВ формируется, с заданной выдержкой времени, после фиксации наличия включенного положения выключателя. Выдержка времени готовности, а также выдержка времени на срабатывание регулируются и задаются в меню настройки АПВ.

Пуск АПВ осуществляется:

- при срабатывании любой из ступеней токовых защит (МТЗ, ТО);
- от функции АЧР (ЧАПВ);
- дистанционно, при срабатывании назначенного дискретного входа.

Для пуска АПВ при срабатывании МТЗ или ТО необходимо в меню требуемой ступени МТЗ или ТО включить разрешение пуска АПВ.

Для пуска АПВ от функции АЧР необходимо в меню настройки АЧР включить разрешение пуска АПВ при восстановлении частоты (ЧАПВ).

В АПВ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа.

При срабатывании АПВ срабатывает выходное реле назначенное как реле включения выключателя в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»**. Срабатывание выходного реле АПВ импульсное.

Индикация срабатывания АПВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание АПВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

Для работы функции АПВ необходимо наличие сигналов о состоянии выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пунктах **«ВыклВкл DI»** и **«ВыклОткл DI»** указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.

3.3.2.2 Алгоритм работы АПВ

При включении выключателя с заданной выдержкой времени формируется готовность АПВ. При наличии готовности АПВ, формировании сигнала на пуск АПВ, отсутствии блокировки АПВ и фиксации отключенного положения выключателя запускается таймер выдержки времени срабатывания АПВ и сбрасывается готовность АПВ. По истечении выдержки времени, при отсутствии блокировки АПВ, пусковых органов АПВ и отключенном состоянии выключателя выдается импульс на срабатывание выходного реле, назначенного как реле отключения выключателя в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»**. При фиксации включения выключателя импульс на включение снимается, даже если выдержка времени импульса еще не истекла. После включения выключателя запускается таймер выдержки времени формирования готовности АПВ. При повторном срабатывании защит и отключении выключателя, до истечения выдержки времени формирования готовности АПВ (неуспешное АПВ), обнуляется таймер выдержки времени формирования готовности, таймер выдержки времени на срабатывание не запускается и АПВ переходит в режим ожидания фиксации включенного положения выключателя.

3.3.2.3 Меню «АПВ»

Конфигурация и настройка параметров АПВ производится в меню **«АПВ»**.

Ввод/вывод из работы АПВ производится в пункте меню **«АПВ Откл / Вкл»**.

Ввод уставки выдержки времени формирования готовности АПВ производится в пункте меню **«АПВ Тгот,с»**.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки АПВ производится в пункте меню **«АПВ Блок DI»**.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для внешнего пуска АПВ производится в пункте меню **«АПВ Пуск DI»**.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АПВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню **«АПВ Инд.сраб»**.

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АПВ приведен в Таблице 18.

Таблица 18

п. Меню «*.0 АПВ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 АПВ Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы АПВ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 АПВ Тгот,с	Выдержка времени готовности АПВ, с	2,00	0,2÷250	0,01
*.3 АПВ Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания АПВ, с	2,00	0,0÷250	0,01
*.4 АПВ Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки АПВ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.5 АПВ Пуск DI	Назначение дискретного входа для внешнего пуска АПВ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.6 АПВ Инд.Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания АПВ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню «АПВ».

3.3.3 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

В устройстве предусмотрена функция автоматической частотной разгрузки от внешнего реле частоты.

3.3.3.1 Описание и функциональные возможности АЧР

АЧР предназначено для отключения выключателя от внешнего реле частоты, при срабатывании назначенного дискретного входа.

В функции АЧР предусмотрено возможность формирования сигнала на пуск АПВ (ЧАПВ) при восстановлении частоты, с возможностью задания допустимого времени ожидания восстановления частоты.

Срабатывание АЧР может быть назначено на любое выходное реле. Срабатывание АЧР импульсное. Длительность импульса соответствует заданному импульсу на отключение выключателя в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Индикация срабатывания АЧР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Срабатывание АЧР фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.3.3.2 Алгоритм работы АЧР

При включенной функции АЧР и срабатывании назначенного в пункте меню «**АЧР Сраб DI**» дискретного входа формируется импульс на срабатывание назначенного в пункте меню «**АЧР Вых.Реле**» выходного реле.

При восстановлении частоты и соответственно деактивации назначенного в пункте меню «**АЧР Сраб DI**» дискретного входа может быть выполнен пуск АПВ.

Для пуска АПВ от функции АЧР (ЧАПВ) необходимо выполнение следующих условий:

- в меню настройки АЧР должен быть включен пуск АПВ от функции АЧР;
- функция АПВ должна быть включена;
- на момент отключения выключателя от АЧР (активация дискретного входа назначенного в пункте меню «**АЧР Сраб DI**») АПВ должно быть готово и выключатель включен.

При перезагрузке устройства (Откл / Вкл оперативного питания) или производстве операций включения отключения выключателя после срабатывания АЧР на отключение при последующем восстановлении частоты пуск АПВ выполнен не будет.

3.3.3.3 Меню «АЧР»

Конфигурация и настройка параметров АЧР производится в меню «**АЧР**».

Ввод/вывод из работы АЧР производится в пункте меню «**АЧР Откл / Вкл**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для фиксации срабатывания внешнего реле частоты производится в пункте меню «**АЧР Сраб DI**».

Ввод уставки выдержки допустимого времени ожидания восстановления частоты для пуска АПВ производится в пункте меню «**АЧР Тожид,с**». Если уставку времени ожидания задать равной **0.00**, то время ожидания не ограничивается. При этом в меню ввода времени вместо цифр будет отображаться текст «**Длительно**». При задании времени блокировки отличного от нуля, в меню будет отображаться заданное значение времени.

Назначение выходного реле срабатывания АЧР (RL1÷RL6) производится в пункте меню «**АЧР Вых.Реле**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АЧР (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**АЧР Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АЧР приведен в Таблице 19.

Таблица 19

п. Меню «*.0 АЧР»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 АЧР Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы АЧР	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 АЧР Сраб DI	Назначение дискретного входа для фиксации сраб. внешнего реле частоты	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 АЧР Вых.Реле	Назначение выходного реле срабатывания АЧР	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.4 АЧР Тожид,с	Выдержка времени ожидания восстановления частоты, с	0,00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.5 АЧР пуск АПВ	Разрешение/запрет работы АПВ после восстановления частоты	Откл	Вкл, Откл	-
*.6 АЧР Инд.Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания АЧР	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню «АЧР».

3.4 Управление

В устройстве предусмотрены следующие режимы управления выключателем:

- местный - от кнопок на лицевой панели устройства;
- дистанционный - при срабатывании назначенных дискретных входов;
- диспетчерский - по сети передачи информации.

Для возможности управления выключателем необходимо наличие сигналов о состоянии выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пунктах «**ВыклВкл DI**» и «**ВыклОткл DI**» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.

Также в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пунктах «**Реле ВклВыкл**» и «**Реле ОтклВыкл**» указать выходные реле включения и отключения выключателя.

Включение выключателя для всех режимов управления возможно только при наличии разрешения на включение. Для формирования разрешения на включение выключателя необходимо выполнение следующих условий:

- наличие отключенного состояния выключателя;
- отсутствие сигналов на срабатывание выходного реле отключения выключателя;
- дискретный вход, назначенный на запрет включения, неактивный.

Отключение выключателя выполнено без блокировок и доступно всегда.

3.4.1 Настройки управления выключателем.

Настройка параметров управления выключателем производится в меню «**НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ.**».

3.4.1.1 Меню «НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ»

Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя производится в меню «**Дист.Вкл DI**».

Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя производится в меню «**Дист.Откл DI**».

Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя производится в меню «**Запр.Вкл DI**».

Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя производится в меню «**Вых Разр Вкл**».

Назначение светодиодного индикатора для сигнализации наличия запрета включения выключателя производится в меню «**Инд Запр Вкл**».

Включение/отключение местного режима управления производится в меню «**Мест Управл.**». Для возможности управления выключателем от кнопок на лицевой панели устройства необходимо выбрать значение «**Вкл**».

Включение/отключение диспетчерского режима управления производится в меню «**Дисп Управл.**». Для возможности управления выключателем по локальной сети необходимо выбрать значение «**Вкл**».

Краткое описание меню приведено в Таблице 20.

Таблица 20

п. Меню	Параметр	Значение по	Диапазон	Шаг
---------	----------	-------------	----------	-----

«*.0 НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ»		умолчанию		
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 Дист Вкл DI	Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.2 Дист Откл DI	Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 Запр Вкл DI	Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.4 Вых Разр Вкл	Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.5 Инд Запр Вкл	Назначение светодиодного индикатора для сигнализации о наличии запрета включения выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.6 Мест Управл	Включение отключение местного режима управления	Откл	Вкл, Откл	-
*.7 Дисп Управл	Выбор режима работы диспетчерского режима управления	Откл	Откл / Вкл с блок / Вкл без блок,	-

* - номер главного меню.

3.4.2 Местное управление.

В устройстве предусмотрено местное управление выключателем от кнопок на лицевой панели. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «**МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**».

3.4.2.1 Меню «**МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**»

Меню местного управления расположено в главном меню, слева от меню «**0. ИЗМЕРЕНИЯ**».

Включение/отключение режима местного управления производится в меню «**НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ**». Если режим местного управления отключен, то в меню «**МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**» отображается текст «Управление Блокировано».

Для возможности местного управления выключателем необходимо в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пунктах «**ВыклВкл DI**» и «**ВыклОткл DI**» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя и в пунктах «**Реле ВклВыкл**» и «**Реле ОтклВыкл**» указать выходные реле включения и отключения выключателя. Если конфигурация выключателя не выполнена то в меню «**МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**» отображается текст «Выключатель не сконфигурирован». Для возможности местного управления должен быть назначен хотя бы один из входов состояния выключателя и задано хотя бы одно реле управления выключателем.

Если режим местного управления включен и выполнена конфигурация выключателя, то для местного управления выключателем от кнопок на лицевой панели необходимо перейти в главном меню в пункт «**МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**» и нажать кнопку «**ВНИЗ**». На ЖКИ в нижней строке отображается текущее состояние выключателя (Выкл.Отключен, Выкл.Включен, Неопред.Сост), в верхней строке отображается операция управления которая может быть выполнена при текущем состоянии выключателя. Если состояние выключателя определено как включенное или неопределенное, то может быть выполнена операция отключения. Если состояние выключателя определено как отключенное и нет запрета включения, то может быть выполнена операция включения. При отключенном выключателе и наличии запрета на включение в верхней строке будет отображаться текст «Запрет Включ.». Если задано только одно из выходных реле управления выключателем, то будет доступна операция управления только соответственно назначенному реле и в верхней строке меню будет отображаться текст «Не назн. РелеВкл» или «Не назн. РелеОткл».

Для включения/отключения выключателя необходимо:

- нажать кнопку «**ВВОД**»,
- при появлении сообщения на подтверждение операции включения или отключения, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «**ВВОД**».

После активации команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелеОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

3.4.3 Дистанционное управление

В устройстве предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем, при срабатывании назначенных на фиксацию команды включения или отключения дискретных входов.

При наличии разрешения на включение и активации дискретного входа назначенного на включение или активации дискретного входа назначенного на отключение устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелеОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

3.4.4 Диспетчерское управление

В устройстве предусмотрено диспетчерское управление выключателем - по сети передачи информации.

При приеме команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан импульс на срабатывание выходного реле заданного соответственно в пункте меню «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелеОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Предусмотрено три режима работы диспетчерского управления:

- «Откл»
- «Вкл с блок.»
- «Вкл без блок.»

Режим «**Откл**» - диспетчерское управление заблокировано.

Режим «**Вкл с блок.**» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан только при наличии разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.

Режим «**Вкл без блок.**» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан независимо от наличия разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.

Выбор режима работы диспетчерского управления производится в меню «**НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ.**».

3.5 Конфигурация

В устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров устройства.

3.5.1 Конфигурация выключателя

В устройстве предусмотрены следующие возможности настройки параметров, контроля и мониторинга выключателя:

- назначение дискретных входов для контроля включенного и отключенного положения выключателя;
- назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного состояния выключателя;
- выявление неопределенного состояния выключателя;
- выявление и сигнализация отказа выключателя (превышения предельного значения времени включения или отключения);
- возможность назначения любого светодиодного индикатора и выходного реле на срабатывание при выявлении неисправности выключателя;
- фиксацию неисправности выключателя в регистраторе событий.

3.5.1.1 Меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**»

Конфигурация и настройка параметров выключателя производится в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Назначение дискретного входа для контроля включенного состояния выключателя производится в меню «**Выкл Вкл D1**». Назначение дискретного входа для контроля отключенного состояния выключателя производится в меню «**Выкл Откл D1**». Назначение необходимо выполнить в соответствии с физическим подключением этих сигналов к устройству. По умолчанию в устройстве контроль включенного положения выключателя назначен на дискретный вход «**D11**», контроль отключенного положения на дискретный вход «**D12**».

Настройка этих параметров необходима для работы режима АПВ и функций контроля и мониторинга выключателя.

Если к устройству подключается только один вход контроля состояния выключателя, то в меню назначения состояния выключателя которое не подключено к устройству, необходимо выбрать значение «Нет». В этом случае, для фиксации неподключенного состояния выключателя, будет использоваться инверсное состояние дискретного входа подключенного состояния выключателя.

Изменение состояния выключателя автоматически фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

При использовании только одного дискретного входа, для контроля состояния выключателя, будут не доступны или некорректно работать некоторые функции мониторинга выключателя.

В пункте меню «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указываются выходные реле, действующие соответственно на включение и отключение выключателя.

Настройка этих параметров необходима для местного, дистанционного и диспетчерского управления выключателем, для работы функций мониторинга выключателя, а также для работы функций автоматики (АПВ, УРОВ).

В пункте меню «Инд Выкл Вкл» и «Инд Выкл Откл» назначаются светодиодные индикаторы для контроля соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.

В пункте меню «Тимп.вкл,с» и «Тимп.откл,с» задается длительность времени импульса соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются для фиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).

В пункте меню «Тмин.откл,с» задается минимальное время активации выходного реле отключения, назначенного в пункте меню «Реле ОтклВыкл».

В пункте меню «Твкл.макс,с» и «Тоткл.макс,с» задается максимально возможное время соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются для фиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).

При выявлении неисправности выключателя может быть активировано назначенное выходное реле и/или светодиодный индикатор.

В пункте меню «Реле Неиспр.» назначается выходное реле, срабатывающее при выявлении неисправности выключателя.

В пункте меню «Инд Неиспр.» назначается светодиодный индикатор для контроля неисправности выключателя.

3.5.1.2 Выявляемые неисправности выключателя.

В устройстве предусмотрено:

- выявление неопределенного состояния выключателя;
- выявление отказа выключателя при включении или отключении.

При выявлении неисправности выключателя блокируются функции защит и автоматики, использующие в своей логике контроль состояния выключателя.

Неопределенное состояние выключателя.

При выявлении неактивного состояния обеих дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя, или одновременной их активации на время превышающее выдержку времени, формируется сигнализация неопределенного состояния выключателя. Выдержка времени устанавливается равной большей из заданных уставок максимального времени включения или отключения. Выявление неопределенного состояния выключателя фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

Отказ выключателя.

Отказ выключателя фиксируется в случае превышения значения измеренного времени включения или отключения выключателя заданного максимального значения. Отказ выключателя фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

Описание меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 21.

Таблица 21

п. Меню « КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ »	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 Выкл Вкл DI	Назначение дискретного входа для фиксации включенного состояния выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.2 Выкл Откл DI	Назначение дискретного входа для фиксации отключенного состояния выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 Реле ВклВыкл	Указание выходного реле включения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.4 Реле ОтклВыкл	Указание выходного реле отключения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.5 Инд Выкл.Вкл	Назначение светодиодного индикатора для контроля включенного состояния выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.6 Инд Выкл.Откл	Назначение светодиодного индикатора для контроля отключенного состояния выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.7 Реле Неиспр.	Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении неисправности выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.8 Инд Неиспр.	Назначение светодиодного индикатора для контроля неисправности выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.9 Тимп.вкл,с	Задание максимально возможного времени включения выключателя	0,200	0,040÷10,000	
*.10 Тимп.откл,с	Задание максимально возможного времени отключения выключателя	0,200	0,040÷10,000	
*.11 Тмин.откл,с	Задание минимального времени активации реле отключения выключателя	0,040	0,020÷10,000	
*.12 Твкл.макс,с	Задание максимально возможного времени включения выключателя	0,200	0,010÷10,000	
*.13 Тоткл.макс,с	Задание максимально возможного времени отключения выключателя	0,200	0,010÷10,000	

3.5.2 Конфигурация измерительных входов

Устройство содержит четыре измерительных канала тока (I1, I2, I3, I4) для измерения трех фазных токов и тока нулевой последовательности и один измерительный канал напряжения (U1) для измерения напряжения нулевой последовательности.

Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Измерительные каналы I1, I2, I3 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства) и предназначены для измерения фазных токов.

Измерительный канал I4 рассчитан на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 А или 0,2 А и предназначен для измерения тока нулевой последовательности.

Измерительный канал U1 рассчитан на номинальное напряжение 100 В и предназначен для измерения напряжения нулевой последовательности.

3.5.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»

Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.

Для любого из измерительных каналов тока I1, I2, I3 можно присвоить следующие значения фаз Ia, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2 которые в последствии будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит и будут отображаться в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение «Нет». По умолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3 присвоены соответственно фазы Ia, Ib, Ic. Если к устройству подключены только две фазы, то в меню присвоения фазы не подключенного канала необходимо установить значение «Нет». Присвоение фаз измерительным каналам тока может быть произвольным, при этом физическое подключение должно быть выполнено соответственно назначению. Присвоение одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных каналов не возможно. Если, например, для измерительного канала I1 назначена фаза Ia, то в списке выбора фаз для измерительных каналов I2 и I3 значение Ia уже будет отсутствовать.

Для измерительного канала тока I4 можно присвоить одно из следующих значений I₀, I₀₁, I₀₂, которое в последствии будет доступно в меню выбора фаз срабатывания защит по току нулевой последовательности и будет отображаться в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**».

Для измерительного канала напряжения U1 можно присвоить одно из следующих значений U₀, U₀₁, U₀₂. Значения U₀, U₀₁, U₀₂ будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит по напряжению нулевой последовательности, и отображаться в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**».

Для индикации измеренных значений фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**» в первичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации соответственно фазных токов, тока и напряжения нулевой последовательности.

Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно в боковом меню настройки измерительного канала.

Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.

Дополнительно в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**» задается базовый измерительный канал, относительно которого измеряются фазовые углы остальных измеряемых величин, для индикации в меню «**ИЗМЕРЕНИЯ**»

3.5.3 Конфигурация дискретных входов

Устройство содержит 6 дискретных входов – DI1÷DI6. Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.

В меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ**» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:

- выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;
- назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного входа;
- назначение выходного реле на срабатывание или активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения при активации дискретного входа;
- задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;
- задание выдержки времени на активацию;
- включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.

3.5.3.1 Меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ**»

В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:

- «**0**» - вход «прямой»;
- «**1**» - вход «инверсный».

В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный номер светодиодного индикатора, «**1**» - LED1, «**3**» - LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».

В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный номер реле, «**1**» - RL1, «**3**» - RL3, «**Д**» - активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения, и т.д. Если при активации дискретного входа не требуется срабатывание реле необходимо выбрать значение «-». *Назначение активации выхода дешунтирования электромагнитов отключения («Д») доступно только в исполнении устройств с наличием выхода дешунтирования.*

В пункте меню «**Фильтр DI,мс**» задается минимальное время непрерывного нахождения дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.

Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «**DI1 Тср,с**» ÷ «**DI6 Тср,с**» можно задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.

В пункте меню «**Рег. сраб DI**» производится включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.

Описание меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ**», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 22.

Таблица 22

п. Меню « КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ »	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*. 1 DI123456 Инд LED - - - - -	Назначения светодиода на срабатывание при активации дискретного входа	«-»	«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9	-
*. 2 DI123456 Сраб RL - - - - -	Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа	«-»	«-»,1,2,3,4,5,6,Д	-
*. 3 DI123456 Инверс 000000	Выбор «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного	0	0, 1	-
*.4 Фильтр DI,мс	Фильтр времени фиксации изменения состояния дискретного входа, мс	10	10÷1000	1
*.5 DI1 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.6 DI2 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI2, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.7 DI3 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI3, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.8 DI4 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI4, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.9 DI5 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI5, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.10 DI6 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI6, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.11 Рег. сраб DI	Откл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий	Откл	Вкл / Откл	-

* - номер главного меню.

3.5.4 Конфигурация выходных реле

Устройство содержит 6 выходных реле – RL1÷RL6. Параметры выходных реле приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.

В меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ**» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:

- выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;
- задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;
- включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.

3.5.4.1 Меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ**»

В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «**RL123456**», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:

- «0» - «прямое» срабатывание;
- «1» - «инверсное» срабатывание.

Для каждого из выходных реле в пунктах меню «**RL1 Тср,с**» ÷ «**RL6 Тср,с**» можно задать дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты или автоматики плюс дополнительная выдержка.

В пункте меню «**Рег. сраб RL**» производится включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.

Описание меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ**», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 23.

Таблица 23

п. Меню « КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ »	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*. 1 RL123456 Инверс 000000	Выбор «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле	0	0, 1	-
*.2 RL1 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL1, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.3 RL2 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL2, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.4 RL3 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL3, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.5 RL4 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL4, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.6 RL5 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL5, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.7 RL6 Тср, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL6, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.8 Рег. сраб RL	Откл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий	Откл	Вкл / Откл	-

* - номер главного меню.

3.5.5 Конфигурация светодиодных индикаторов

Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.

Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. При включении оперативного питания устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности в аппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим «мигания».

3.5.5.1 Меню «**КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД**»

Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД.**» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- с фиксацией и миганием.

Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых он назначен.

Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светиться после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «**ВВОД**».

Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.

*Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые не были квитированы нажатием кнопки «**ВВОД**» до момента отключения питания, их состояние сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «**ВВОД**».*

В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «**DI Сброс фикс**» дискретного входа.

3.5.6 Конфигурация защит

В устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только те защиты или функции автоматики, которые используются.

3.5.6.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»

В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «**Не используется**». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и не отображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если до этого она была включена.

3.5.7 Конфигурация устройства

В меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:

- ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);
- конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);
- включение или отключение пароля;
- изменение пароля;
- назначение реле контроля исправности устройства.

При включении питания и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может быть переназначено на любое другое реле.

3.6 Информация об устройстве

В устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.

3.6.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»

В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:

- модификация устройства;
- код заказа;
- серийный номер устройства;
- версия программного обеспечения.

3.7 Контроль

В устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.

3.7.1 Меню «КОНТРОЛЬ»

Меню «Контроль» предназначено для индикации:

- состояния дискретных входов;
- состояния выходных реле;
- времени готовности АПВ;
- времени включения выключателя при последней операции включения;
- времени отключения выключателя при последней операции отключения;
- наибольшего зафиксированного времени включения выключателя;
- наибольшего зафиксированного времени отключения выключателя;
- количество операций включения/отключения выключателя;
- количество аварийных отключений выключателя;
- неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.

В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке его состояние:

- «0» - вход не активный;
- «1» - вход активный.

В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6 и выход дещунтирования (Д) - «Реле 123456Д», в нижней строке состояние реле:

- «0» - реле не сработано;
- «1» - реле сработано.

Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного» режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.

В устройстве предусмотрена возможность измерения времени включения и отключения выключателя. Измеряются и отображаются в меню значения времени последней операции включения и отключения выключателя, а также фиксируются их максимальные значения.

Для измерения времени включения и отключения выключателя необходимо, **обязательно**, назначить дискретные входы для фиксации состояния выключателя и указать реле, действующие на включение и отключение выключателя.

В пункте меню «Тпосл.вкл,с» и «Тпосл.откл,с» фиксируется соответственно время включения и отключения выключателя последней операции включения и отключения.

В пункте меню «Тмакс.вкл,с» и «Тмакс.откл,с» фиксируется максимальное зафиксированное время включения и отключения выключателя.

Количество циклов срабатывания (включение/отключение) выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет Откл / Вкл».

Количество циклов аварийного отключения выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет АварОткл». Аварийное отключение выключателя фиксируется при срабатывании любой из ступеней МТЗ, ТО, а также срабатывании дуговой защиты или функции УРОВ.

Зафиксированные значения времен включения/отключения, количества операций включения/отключения, счетчика аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти, и не обнуляются при отключении оперативного питания устройства.

Для обнуления требуемого значения необходимо:

- нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».

В пункте меню «Состояние УЗА» отображается текущее состояние функции самодиагностики состояния аппаратной и программной части устройства.

При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен». При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться текст:

- «Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу устройства;
- «Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всех функций устройства.

Где 000 – код неисправности.

Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности приведено в п.3.11.

3.8 Тест

В устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.

3.8.1 Меню «ТЕСТ»

Меню «ТЕСТ» предназначено для:

- имитации срабатывания дискретных входов;
- проверки работоспособности выходных реле;
- проверки работоспособности светодиодных индикаторов;
- проверки исправности ЖКИ.

В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню «ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.

Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту

после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» все установленные значения сбрасываются.

В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа D11÷D16 - «Вход 123456», в нижней строке «00000». Для имитации срабатывания входа необходимо:

- нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;
- переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;
- изменить значение «0» на «1»;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики как активный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».

Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует напряжение и отключена имитация.

В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6 - «Реле 123456», в нижней строке «00000». Для активации срабатывания выходного реле необходимо:

- нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;
- переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;
- изменить значение «0» на «1»;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

После этого данное выходное реле работает. Для отключения активации выходного реле необходимо обратно установить значение «0».

При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при его активации в меню «ТЕСТ».

Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню «Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».

Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение «Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест ЖКИ».

3.9 Регистратор событий

В устройстве УЗА-10М.А2 реализован встроенный регистратор событий.

3.9.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий

Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:

- изменение состояния дискретных входов;
- срабатывание и сброс пусковых органов защит;
- длительность времени пуска защит;
- активация и сброс блокировок защит;
- срабатывание защит и функций автоматики;
- обнаружение внутренних неисправностей устройства.

При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событий на дисплее будет отображаться информация о последнем.

Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».

Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие записывается на место самого старого.

Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен в Приложении 2.

3.9.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»

Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».

Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».

Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:

- номер события;
- краткое наименование события;
- время фиксации;
- активация «=1», или сброс «=0» события.

Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображаются во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформации

Для просмотра событий необходимо:

- зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;
- при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;
- нажать кнопку «ВПРАВО»;
- при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную дату.

Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «▶», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».

В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно отдельное событие, все события за отдельную дату или все записанные события.

Для удаления отдельного события или отдельной даты в меню отображения требуемого события или даты необходимо:

- нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».

Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».

В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событий по каналу связи USB с последующим просмотром на ПК при помощи входящего в комплект поставки ПО.

3.10 Регистратор сигналов

В устройстве УЗА-10М.А2 реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.

3.10.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов

Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, а также дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные данные сохраняются в энергонезависимой памяти.

Основные характеристики:

- частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период промышленной частоты – 50 Гц);
- максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;
- максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;
- максимальное количество записываемых осциллограмм – 100;
- максимальная длительность одной осциллограммы при частоте выборки:
2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.

– длительность предаварийной записи от заданной длительности осциллограммы при длине осциллограммы;

0,1÷10с – от 5 до 80 %;

10,1÷20с – от 5 до 40 %;

20,1÷40с – от 5 до 20 %.

– количество записываемых осциллограмм зависит от длины осциллограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.

Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:

– перезапись;

– насыщение.

В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осциллограмма будет перезаписана данными новой осциллограммы.

В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осциллограмм не производится. Запись новых осциллограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осциллограмм.

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 24.

Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:

– при срабатывании назначенных дискретных входов;

– при активации внутренних логических сигналов;

– по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;

– вручную через меню устройства;

– по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;

– по команде последовательной связи по интерфейсу USB.

В процессе записи осциллограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи текущей осциллограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.

Считывание осциллограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, при помощи входящей в комплект поставки программы.

Программа позволяет:

– считать перечень хранящихся в памяти устройства осциллограмм (для каждой осциллограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пуск данной осциллограммы);

– считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осциллограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE¹;

– удалить все хранящиеся в памяти устройства осциллограммы.

Удаление всех записанных осциллограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:

– вручную через меню устройства;

– по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;

– по команде последовательной связи по интерфейсу USB.

3.10.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.

Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».

Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл / Вкл».

Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».

¹ COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems).

Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.

Ввод уставки длительности осциллограммы производится в пункте меню **«Длит.осц-мы,с»**.

Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню **«Доавар.пер.,%»**. Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки длительности записи одной осциллограммы заданной в пункте меню **«Длит.осц-мы,с»**.

Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню **«Режим записи»**.

В пункте меню **«Записано осц.»** отображается общее число записанных в памяти осциллограмм. При внесении изменений в настройки регистратора (увеличении длительности записи осциллограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осциллограмм, количество записанных осциллограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осциллограмм.

В пункте меню **«Свободно осц.»** отображается число осциллограмм, которые могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора **«Перезапись»** или до полного заполнения памяти в режиме **«Насыщение»**, с учетом занятой памяти уже записанными осциллограммами. В режиме **«Перезапись»** при заполнении памяти в данном меню вместо количества будет отображаться текст **«Перезапись»**.

В пункте меню **«Макс.кол.осц»** отображается максимальное число осциллограмм, которые могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора **«Перезапись»** или до полного заполнения памяти в режиме **«Насыщение»**.

Информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осциллограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осциллограмм будет недоступна, и в этих пунктах меню будет отображаться текст **«Неопределено»**.

Пункт меню **«Ручной пуск»** предназначен для принудительного пуска регистратора. На время записи осциллограммы в данном пункте меню отображается текст **«Блокировано»** и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора.

Пункт меню **«Стереть все осциллограммы»** предназначен для удаления из памяти всех записанных осциллограмм.

Для удаления всех записанных осциллограмм необходимо:

- нажать кнопку **«ВВОД»**;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно нажать кнопку **«ВВОД»**;
- при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать **«Да»** - для подтверждения или **«Нет»** - для отмены и повторно нажать кнопку **«ВВОД»**.

Пункты меню **«Аналог.вх А1»** ÷ **«Аналог.вх А8»** предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.

Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки **«ВПРАВО»**.

В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.

В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.

Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:

- «**Регистрация**» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;

- «**Рег.и пуск <>**» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «**А* Уст. по <>**» производится автоматический пуск регистратора;

- «**Рег.и пуск >>**» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «**А* Уст. по >>**» производится автоматический пуск регистратора;

- «**Рег.и пуск <>>**» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «**А* Уст. по <>>**» производится автоматический пуск регистратора.

Пункты меню «**Дискр.вх Д1**» ÷ «**Дискр.вх Д16**» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.

Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «**ВПРАВО**».

В основном меню производится назначение дискретного входа устройства (D11÷D16) или внутреннего логического сигнала для данного дискретного входа регистратора.

В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистратора выбирается режим работы данного входа.

Для каждого из дискретных входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:

- «**Регистрация**» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства (D11÷D16) или внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;

- «**Рег.и пуск**» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства (D11÷D16) или внутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистратора.

Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 24.

Приведенные ниже внутренние логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ**» и отображается в меню устройства).

Таблица 24

N п/п	Внутренний логический сигнал	Описание
1.	2.	3.
1.	МТЗ1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗ
2.	МТЗ1 Ускор	Состояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗ
3.	МТЗ1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗ
4.	МТЗ1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗ
5.	ТО1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ТО
6.	ТО1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ТО
7.	ТО1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени ТО
8.	ЗНЗ1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗНЗ
9.	ЗНЗ1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗНЗ
10.	ЗНЗ1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗНЗ
11.	НЗНЗ1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени НЗНЗ
12.	НЗНЗ1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени НЗНЗ
13.	НЗНЗ1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени НЗНЗ
14.	ЗОФ1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗОФ
15.	ЗОФ1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗОФ
16.	ЗОФ1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗОФ
17.	ЗННП1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ЗННП
18.	ЗННП1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени ЗННП

1.	2.	3.
19.	ЗННП1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени ЗННП
20.	ДЗ Сраб	Состояние сигнала срабатывания ДЗ
21.	УРОВ Пуск	Состояние сигнала пускового органа УРОВ
22.	УРОВ Сраб	Состояние сигнала срабатывания УРОВ
23.	АПВ Готовн	Состояние сигнала готовности АПВ
24.	АПВ Пуск	Состояние сигнала пускового органа АПВ
25.	АПВ Сраб	Состояние сигнала срабатывания АПВ
26.	АЧР Сраб	Состояние сигнала срабатывания АЧР
27.	Выключ Вкл	Выключатель Включен
28.	Выключ Откл	Выключатель Отключен
29.	Выключ Неис	Неисправность Выключателя
30.	Разреш Вкл	Разрешение Включения Выключателя
31.	МТЗ2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени МТЗ
32.	МТЗ2 Ускор	Состояние сигнала ускорения 2 Ступени МТЗ
33.	МТЗ2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени МТЗ
34.	МТЗ2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени МТЗ
35.	ТО2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени ТО
36.	ТО2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ТО
37.	ТО2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ТО
38.	ЗНЗ2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗНЗ
39.	ЗНЗ2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗНЗ
40.	ЗНЗ2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНЗ
41.	НЗНЗ2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени НЗНЗ
42.	НЗНЗ2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени НЗНЗ
43.	НЗНЗ2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени НЗНЗ
44.	ЗОФ2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗОФ
45.	ЗОФ2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗОФ
46.	ЗОФ2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗОФ
47.	ЗННП2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗННП
48.	ЗННП2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗННП
49.	ЗННП2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗННП
50.	МТЗ3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени МТЗ
51.	МТЗ3 Ускор	Состояние сигнала ускорения 3 Ступени МТЗ
52.	МТЗ3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени МТЗ
53.	МТЗ3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени МТЗ
54.	ТО3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени ТО
55.	ТО3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ТО
56.	ТО3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени ТО

4 Связь

Устройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

4.1 Интерфейс связи USB

Разъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USB предназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.

Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «А–В». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.

4.2 Интерфейс связи RS-485

Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации АСУ.

Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.

Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить как чтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки и.д.).

Настройка параметров (адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА»**.

Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU устройств серии УЗА-10М».

5 Функция самодиагностики

Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной части.

При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.

По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».

Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние УЗА» меню «КОНТРОЛЬ».

При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние УЗА» отображается текст «Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий, осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.

При критичных неисправностях (в пункте «Состояние УЗА» отображается текст «Отказ 000»), все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются. Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.

Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 25. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.

Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор LED10 переходит в режим «мигания»).

В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реле находится в сработавшем состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.

Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

Таблица 25

N п/п	Код неисправности	Описание неисправности	Критичность неисправности
1	00001	Сбой программного обеспечения	Отказ
2	00002	Отказ памяти EEPROM	Отказ
3	00004	Отказ памяти SRAM	Отказ
4	00008	Отказ модуля дискретных входов/выходов	Отказ
5	00016	Отказ АЦП	Отказ
6	00032	Отказ Блока питания (± 12 В Питание выходных реле)	Отказ
7	00064	Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера	Отказ
8	00256	Отказ памяти FLASH	Неисправность
9	00512	Отказ ЖКИ	Неисправность
10	01024	Отказ Modbus	Неисправность

6 Работа с меню и программирование УЗА-10М.А2

6.1 ЖКИ и кнопки управления





Программирование и ввод уставок в УЗА-10М.А2 производится с помощью кнопок и дисплея, расположенных на передней панели устройства.

Для отображения информации используется жидкокристаллический индикатор (2 строки по 16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии любой клавиши управления.

Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных реле.

Назначение кнопок управления приведено в таблице 26.

Таблица 26

	«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню. Увеличить величину уставки или номер опции.
	«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню; Уменьшить величину уставки или номер опции.
	«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню. Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
	«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров. Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2 Работа с меню.

Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменю для каждого из пунктов основного меню.

Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Для передвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».

В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:

- если в любом из пунктов основного меню нажать клавишу «ВВЕРХ», происходит быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);
- если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (> 2с) кнопку «ВНИЗ» - происходит быстрое перемещение в последний пункт подменю.
- если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (> 2с) кнопку «ВВЕРХ» - происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю.

Полная структура меню устройства приведена в Приложении 1.

6.2.1 Пароль

Для защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ к их редактированию может быть защищен паролем.

Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы А, В, С, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен. Включение/отключение и изменение пароля производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». При включенном пароле его ввод требуется при первом доступе к изменению уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставок или настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода пароля. Через 1 минуту после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуются ввод пароля.

Для включения/отключения пароля необходимо:

- в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «Откл(Вкл)»;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Введите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;
- нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

Для изменения пароля необходимо:

- в пункте основного меню **«КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА»** перейти в подменю **«Пароль» «****»**;
- нажать кнопку **«ВВОД»**. В верхней строке дисплея появится сообщение - **«Введите пароль»**, в нижней **«****»** и мигающий курсор;
- используя кнопки **«ВПРАВО»**, **«ВЛЕВО»** для перемещения между знаками пароля и **«ВНИЗ»**, **«ВВЕРХ»** для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);
- нажать кнопку **«ВВОД»**. В верхней строке дисплея появится сообщение **«Измените пароль»**, в нижней **«****»** и мигающий курсор;
- ввести новый пароль;
- нажать кнопку **«ВВОД»**. В верхней строке дисплея появится сообщение **«Пароль изменен»**.

6.2.2 Редактирование параметров

Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.т.д) или выбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого номера дискретного входа или выходного реле и.т.д). В одном пункте меню может задаваться как один, так и несколько параметров.

Диапазоны и шаг изменения числовых значений параметров и возможные варианты выбора фиксированных значений параметров даны в описании полной структуры меню, приведенной в Приложении 1.

6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметров

Для редактирования числового значения необходимо:

- используя кнопки, **«ВПРАВО»**, **«ВЛЕВО»**, **«ВНИЗ»**, **«ВВЕРХ»** перейти в требуемый пункт меню;
- нажать кнопку **«ВВОД»**. Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - **«Введите пароль»**, в нижней **«****»** и мигающий курсор;
- ввести пароль, нажать кнопку **«ВВОД»** и перейти к редактированию;
- используя кнопки **«ВПРАВО»**, **«ВЛЕВО»** для перемещения между разрядами числа и **«ВНИЗ»**, **«ВВЕРХ»** для их изменения, ввести требуемое значение;
- нажать кнопку **«ВВОД»**, для сохранения выполненных изменений.

Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки **«ВВОД»** значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.

6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде списка

Для редактирования параметров представленных в виде списка:

- используя кнопки, **«ВПРАВО»**, **«ВЛЕВО»**, **«ВНИЗ»**, **«ВВЕРХ»** перейти в требуемый пункт меню;
- нажать кнопку **«ВВОД»**. Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - **«Введите пароль»**, в нижней **«****»** и мигающий курсор;
- ввести пароль, нажать кнопку **«ВВОД»** и перейти к редактированию;
- используя кнопки **«ВНИЗ»** или **«ВВЕРХ»** просмотреть по одному значению весь список возможных значений параметра и выбрать требуемое;
- нажать кнопку **«ВВОД»**, для сохранения выбранного значения.

В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.

При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение и дополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.

7 Указание мер безопасности

По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.

Корпус устройства должен быть надежно заземлен.

Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.

Обслуживание УЗА-10М.А2 необходимо выполнять, отсоединив его от источников тока и напряжения питания.

Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике входного тока и напряжения питания.

8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке и техническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики УЗА-10М.А2.

Для УЗА-10М.А2 может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.

По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

9 Правила хранения и транспортировки

9.1 Правила транспортировки

Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);
- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки.

Виды отправок при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.

Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.

При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:

- по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;
- по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.

9.2 Условия хранения

Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.

Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищена от пыли и грязи.

Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем 100 мм.

Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть не меньше, чем 0,5 м.

Приложение 1 – Структура меню УЗА-10М.А2

0. ИЗМЕРЕНИЕ	1. МТЗ(1,2,3)* Макс.Ток.Защ	4. ТО(1,2,3)* Ток. Отсечка	7. ЗНЗ(1,2)* Защ.Зам.на Землю	9. НЗНЗ(1,2)* Направл.ЗНЗ	11. ЗОФ(1,2)* Защ.от обр.фазы	13. ЗННП(1,2)* Защ. >U нул.посл.	15. ДЗ Дуговая защита
0. Ia, A 1 0.00	0. Ia, A (втор) 1 0.00 φ----°	4. ТО* Откл / Вкл 1 Откл	7. ЗНЗ* Откл / Вкл 1 Откл	9. НЗНЗ* Откл / Вкл 1 Откл	11. ЗОФ* Откл / Вкл 1 Откл	13. ЗННП* Откл / Вкл 1 Откл	15. ДЗ Откл / Вкл 1 Откл
0. Ib, A 2 0.00	0. Ib, A (втор) 2 0.00 φ----°	4. ТО* Фаза I 2 Нет Нет Нет	7. ЗНЗ* Фаза Io 2 Нет	9. НЗНЗ* Фаза Io 2 Нет	11. ЗОФ* Фаза I 2 Нет Нет Нет	13. ЗННП* Фаза Uo 2 Нет	15. ДЗ Датчик 1 2 Нет
0. Ic, A 3 0.00	0. Ic, A (втор) 3 0.00 φ----°	1. МТЗ* х-ка ср 3 Независимая (***)	4. ТО* Сраб,А 3 1.00 (0.5 - 150.0), шаг 0.1А	7. ЗНЗ* Реж.изм 3 Основн.час-та Основн.час-та/Среднекв.	9. НЗНЗ* Фаза Uo 3 Нет	13. ЗННП* Uo ср,В 3 15.0 (5.0 - 100.0), шаг 0.01В	15. ДЗ Датчик 2 3 Нет
0. Io, A 4 0.000	0. Io, A (втор) 4 0.000 φ----°	1. МТЗ* Сраб,А 4 1.00 (0.5 - 150.0), шаг 0.01А	4. ТО* Тераб,с 4 0.05 (0.05-250.00) шаг 0.01с	7. ЗНЗ* Io ср,А 4 0.100 (0.01-30.0), шаг 0.001А	9. НЗНЗ* Реж.раб 4 Направл. Нап./Ненап./Нап. и Uo	13. ЗННП* Тераб,с 4 1.00 (0.10-250.00) шаг 0.01с	15. ДЗ Тконтр, с 4 0.50 (0.05-250.00) шаг 0.01с
0. Uo, B 5 0.00	0. Uo, B (втор) 5 0.00 φ----°	1. МТЗ* Тераб,с 5 0.05 (0.05-250.00) шаг 0.01с	4. ТО* Твозв,с 5 0.00 (0.00-250.00) шаг 0.01с	7. ЗНЗ* Тераб,с 5 0.05 (0.05-250.00) шаг 0.01с	9. НЗНЗ* направл 5 Прямо Прямо/Обратно	13. ЗННП* Блок DI 5 Нет	15. ДЗ Контр. I> 5 Нет
0. I2, A 6 0.00	0. I2, A 6 0.00 φ----°	1. МТЗ* блок DI 6 Нет	4. ТО* Загрубл. 6 Нет	7. ЗНЗ* Блок DI 6 Нет	9. НЗНЗ* Баз.уг 6 0 (-90+90), шаг 1	13. ЗННП* Тблок,с 6 Длительно (0.00-250.00) шаг 0.01	15. ДЗ Фаза I 6 Нет Нет Нет
0. I2/I1, % 7 0.00		1. МТЗ* Тблок,с 7 Длительно (0.00-250.00) шаг 0.01	4. ТО* Тзагр, с 7 0.00 (0.00-250.00) шаг 0.01с	7. ЗНЗ* Тблок,с 7 0.00 (0.00-250.00) шаг 0.01с	9. НЗНЗ* Сект.ср 7 160 (90+180), шаг 1	13. ЗННП* Реле 1 7 Нет	15. ДЗ Контр. I>, А 7 5.00 (0.5 - 150.0), шаг 0.01А
		8. МТЗ* Ускор. 8 Откл	4. ТО* Кзагр. 8 1.00 (0.50-10.00) шаг 0.01с	7. ЗНЗ* Реле 1 8 Нет	9. НЗНЗ* Io ср,А 8 1.000 (0.01-30.0), шаг 0.001А	13. Сраб Реле 1 8 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	15. ДЗ Реле D1 8 Нет
		1. МТЗ* Туск,с 9 0.00 (0.00 - 1.00) шаг 0.01с	4. ТО* блок DI 9 Нет	7. Сраб Реле 1 9 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	9. НЗНЗ* Uo ср,В 9 15.0 (1.0-100.0), шаг 0.01В	13. ЗННП* Реле 2 9 Нет	15. Сраб Реле D1 9 Без фиксации С фиксацией / Импульсно
		1. МТЗ* Пуск АПВ 10 Откл	4. ТО* Тблок,с 10 Длительно (0.00-250.00) шаг 0.01	7. ЗНЗ* Реле 2 10 Нет	9. НЗНЗ* Тсраб,с 10 0.10 (0.10-250.00) шаг 0.01с	13. Сраб Реле 2 10 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	15. ДЗ Реле D2 10 Нет
		1. Вых Пуск МТЗ* 11 Нет	4. ТО* пуск АПВ 11 Откл	7. Сраб Реле 2 11 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	9. НЗНЗ* Блок DI 11 Нет	13. ЗННП* Инд Сраб 11 Нет	15. Сраб Реле D2 11 Без фиксации С фиксацией / Импульсно
		1. МТЗ* Реле 1 12 Нет	4. Вых Пуск ТО* 12 Нет	7. ЗНЗ* ИндСраб 12 Нет	9. НЗНЗ* Тблок, с 12 Длительно (0.00-250.00) шаг 0.01	13. Сраб Реле 2 12 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	15. Пуск УРОВ 12 Откл
		1. Сраб Реле 1 13 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	4. ТО* Реле 1 13 Нет	7. ЗНЗ* ИндСраб 12 Нет	9. НЗНЗ* Реле 1 13 Нет	13. ЗОФ* Инд Сраб 13 Нет	15. ДЗ Инд Сраб 13 Нет
		1. МТЗ* Реле 2 14 Нет	4. Сраб Реле 1 14 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	7. ЗНЗ* Реле 2 14 Нет	9. Сраб Реле 1 14 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	13. ЗОФ* Реле 2 14 Нет	15. ДЗ Реле Неис 14 Нет
		1. Сраб Реле 2 15 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	4. ТО* Реле 2 15 Нет	7. ЗНЗ* Реле 2 15 Нет	9. НЗНЗ* Реле 2 15 Нет	13. ЗОФ* Реле 2 15 Нет	15. ДЗ Инд Неис 15 Нет
		1. Пуск УРОВ 16 Откл	4. Сраб Реле 2 16 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	7. ЗНЗ* Реле 2 16 Нет	9. Сраб Реле 2 16 Без фиксации С фиксацией / Импульсно	13. ЗОФ* Реле 2 16 Нет	15. ДЗ Инд Неис 15 Нет
		1. МТЗ* Инд Сраб 17 Нет	4. Пуск УРОВ 17 Откл	7. ЗНЗ* Реле 2 16 Нет	9. НЗНЗ* ИндСраб 17 Нет	13. ЗОФ* Реле 2 16 Нет	15. ДЗ Инд Неис 15 Нет
		1. МТЗ* Инд Сраб 17 Нет	4. ТО* Инд Сраб 18 Нет	7. ЗНЗ* Реле 2 16 Нет	9. НЗНЗ* ИндСраб 17 Нет	13. ЗОФ* Реле 2 16 Нет	15. ДЗ Инд Неис 15 Нет

Приложение 1 – Структура меню УЗА-10М.А2 (продолжение)


16. УРОВ Резерв.Откл.Выкл	17. АПВ Автом.Повтор.Вкл	18. АЧР Автом.Част.Разгр	19. НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ.	20. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ	21. КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ
16. УРОВ Откл / Вкл 1 Откл Откл / Вкл	17. АПВ Откл / Вкл 1 Откл Откл / Вкл	18. АЧР Откл / Вкл 1 Откл Откл / Вкл	19. Дист. Вкл DI 1 Нет Нет/ DI1+DI6	20. Выкл Вкл DI 1 Нет Нет/ DI1+DI6	21. Изм.вход 1 1 Ia (****)
16. УРОВ Фаза I 2 Нет Нет Нет Нет/(**)	17. АПВ Трот,с 2 5.00 (0.20 – 250.00) шаг 0.01	18. АЧР Сраб DI 2 Нет Нет/DI1+DI6	19. Дист. Откл DI 2 Нет Нет/ DI1+DI6	20. Выкл Откл DI 2 Нет Нет/ DI1+DI6	21. Изм.вх. 1 Ктр 1 1 (1+9999)
16. УРОВ Тсраб,А 3 10.00 (0.5 – 150.0), шаг 0.01А	17. АПВ Тсраб,с 3 2.00 (0.00 – 250.00) шаг 0.01	18. АЧР Вых Реле 3 Нет Нет/RL1+RL6	19. Запр. Вкл DI 3 Нет Нет/ DI1+DI6	20. Реле ВклВыкл 3 Нет Нет/RL1+RL6	21. Изм.вх. 2 Ктр 2 1 (1+9999)
16. УРОВ Тсраб,А 4 0.50 (0.05–250.00) шаг 0.01с	17. АПВ блок DI 4 Нет Нет/ DI1+DI6	18. АЧР Инд.Сраб 4 Нет Нет/LED1+LED9	19. Вых Разр Вкл 4 Нет Нет/RL1+RL6	20. Реле ОтклВыкл 4 Нет Нет/RL1+RL6/Дешунг.	21. Изм.вход 3 3 Ic Нет / (****)
16. УРОВ Вых Реле 5 Нет Нет/RL1+RL6	17. АПВ пуск DI 5 Нет Нет/ DI1+DI6	18. АЧР Тожид, с 5 0.00 (0.00 – 250.00) шаг 0.01	19. Инд. Запр Вкл 5 Нет Нет/LED1+LED9	20. Инд. Выкл.Вкл 5 Нет Нет/LED1+LED9	21. Изм.вход 4 4 Io Нет / (****)
16. УРОВ Внеш.Защ 6 Нет Нет/DI1+DI6	17. АПВ Инд.Сраб 6 Нет Нет/LED1+LED9	18. АЧР Пуск АПВ 6 Откл / Вкл	19. Местн. Управл. 6 Откл / Вкл	20. Инд. Выкл.Отк 6 Нет Нет/LED1+LED9	21. Изм.вх. 5 Ктр 5 1 (1+9999)
16. УРОВ Инд Сраб 7 Нет Нет/LED1+LED9			19. Дисп. Управл. 7 Откл Откл / Вкл,с блок/без блок	20. Реле Неиспр. 7 Нет Нет/RL1+RL6	21. Изм.вход 6 6 Нет Нет (1+9999)
				20. Инд Неиспр. 8 Нет Нет/LED1+LED9	21. Изм.вх. 6 Ктр 6 1 (1+9999)
				20. Тимп.вкл, с 9 0.200 (0.04-10.00) шаг 0.001	21. Изм.вх. 7 Ктр 7 1 (1+9999)
				20. Тимп.откл, с 10 0.200 (0.04-10.00) шаг 0.001	21. Изм.вх. 8 Ктр 8 1 (1+9999)
				20. Тмин.откл, с 11 0.040 (0.02-10.00) шаг 0.001	21. Изм.вх. 8 Ктр 8 1 (1+9999)
				20. Твкл.макс, с 12 0.200 (0.01-10.00) шаг 0.001	21. Баз кан изм ф 9 Нет Нет / (*****)
				20. Тоткл.макс, с 13 0.200 (0.01-10.00) шаг 0.001	21. Квх1=1.0000 1 Ia=0.00 (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 1 Ином,А 1 5.0
					21. Квх2=1.0000 2 Ib=0.00 (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 2 Ином,А 2 5.0
					21. Квх3=1.0000 3 Ic=0.00 (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 3 Ином,А 3 5.0
					21. Квх4=1.0000 4 Io=0.0000 (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 4 Ином,А 4 1.0
					21. Квх5=1.0000 5 Нет (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 5 5 Нет
					21. Квх6=1.0000 6 Нет (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 6 6 Нет
					21. Квх7=1.0000 7 Нет (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 7 7 Нет
					21. Квх8=1.0000 8 Uo=0.00 (0.9+1.1) шаг 0.0001
					21. Вход 8 Уном,В 8 100

- * - Номер ступени защиты.
- ** - Значение одноименной фаза из назначенных на измерительные входы.
- *** - Норм.инв / Сильно.инв / Чрезв.инв / Крутая / Пологая / Тепловая б.п / Тепловая с.п.
- **** - Ia / Ib / Ic / Ia1 / Ib1 / Ic1 / Ia2 / Ib2 / Ic2 / Io / Io1 / Io2.
- ***** - Uo / Uo1 / Uo2
- ***** - Фазы тока и напряжения, назначенные на измерительные входы.

Приложение 1 – Структура меню УЗА-10М.А2 (продолжение)

22. КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ	23. КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ	24. КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНДК.	25. КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ	26. КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА	27. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ	28. КОНТРОЛЬ	30. ТЕСТ
22. DI 1 2 3 4 5 6 1 Инд.LED 0 0 0 0 0 0 (-) – без инд. LED1+9	23. RL 1 2 3 4 5 6 1 Инверс 0 0 0 0 0 0 (0 – без инв., 1 – с инв)	24. LED1 1 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. МТЗ кол.ступ 1 3 Не используется/1/2/3	26. Объект 1 --- Наименование предп.	27. Модиф. УЗА 1 УЗА-10М.А2	28. Вход 1 2 3 4 5 6 1 0 0 0 0 0 0	30. Тест Откл / Вкл 1 Откл Откл / Вкл
22. DI 1 2 3 4 5 6 2 Сраб. RL 0 0 0 0 0 0 (-) – без реле, RL1+6	23. RL1 Тер,с 2 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED2 2 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. ТО кол.ступ 2 3 Не используется/1/2/3	26. Подстанция 2 --- (РТП-37)	27. Код заказа 2 00000000-00	28. Реле 1 2 3 4 5 6 Д 2 0 0 0 0 0 0	30. Вход 1 2 3 4 5 6 2 Тест 0 0 0 0 0 0
22. DI 1 2 3 4 5 6 3 Инверс 0 0 0 0 0 0 (0 – без инв., 1 – с инв)	23. RL2 Тер,с 3 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED3 3 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. ЗНЗ кол.ступ 3 2 Не используется/1/2	26. Присоединение 3 --- (ЭДН-112)	27. Серийн. Номер 3 000000000000	28. Трот АПВ 3 0,0 с	30. Реле 1 2 3 4 5 6 Д 3 Тест 0 0 0 0 0 0
22. Фильтр DI, мс 4 10 (10–1000), шаг 1 мс	23. RL3 Тер,с 4 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED4 4 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. НЗНЗ кол.ступ 4 2 Не используется/1/2	26. RS-485 USB 4 Modbus SUZi Нет SUZi / SUZi Нет	27. Версия ПО 4 V100 03.04.12	28. Тпосл. Вкл, мс 4 0	30. Тест св.инди 4 Откл Откл / Вкл
22. DI1 Тер,с 5 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	23. RL4 Тер,с 5 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED5 5 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. ЗОФ кол.ступ 5 2 Не используется/1/2	26. Modbus адрес 5 1 (1=64)	28. Тпосл. Откл, мс 5 0	30. Тест ЖКИ 5 Откл Откл / Вкл	
22. DI2 Тер,с 6 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	23. RL5 Тер,с 6 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED6 6 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. ЗННП кол.ступ 6 2 Не используется/1/2	26. Modbus бол/с 6 2 (1200=115200)	28. Тмакс. Вкл, мс 6 0		
22. DI3 Тер,с 7 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	23. RL6 Тер,с 7 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	24. LED7 7 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. ДЗ кол.ступ 7 1 Не используется/1	26. Modbus Четн. 7 Нет Чет/Нет/Нечет	28. Тмакс. Откл, мс 7 0		
22. DI4 Тер,с 8 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с	23. Рег. Сраб RL 8 Откл Откл / Вкл	24. LED8 8 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. АПВ кол.ступ 8 1 Не используется/1	26. Реле Неиспр 8 RL6 Нет/RL1+RL6	28. Счет. Откл / Вкл 8 0		
22. DI5 Тер,с 9 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с		24. LED9 9 Без фиксации Без фикс/Фикс/Фикс+миг	25. АЧР кол.ступ 9 1 Не используется/1	26. Пароль 9 Откл	28. Счет. АварОткл 9 0		
22. DI6 Тер,с 10 0.00 (0.00–250.00), шаг 0,01 с		24. DI Сброс фикс. 10 Откл Откл / Вкл	25. УРОВ кол.ступ 10 1 Не используется/1	26. Пароль 10 ****	28. Состояние УЗА 10 Исправно Неиспр 000 / Отказ 000		
22. Рег. Сраб DI 11 Откл Откл / Вкл				26. Время 11 чч:мм:сс			
				26. Дата 12 дд.мм.гггг			
				26. Удалить весь 13 журнал			

Приложение 1 – Структура меню УЗА-10М.А2 (продолжение)

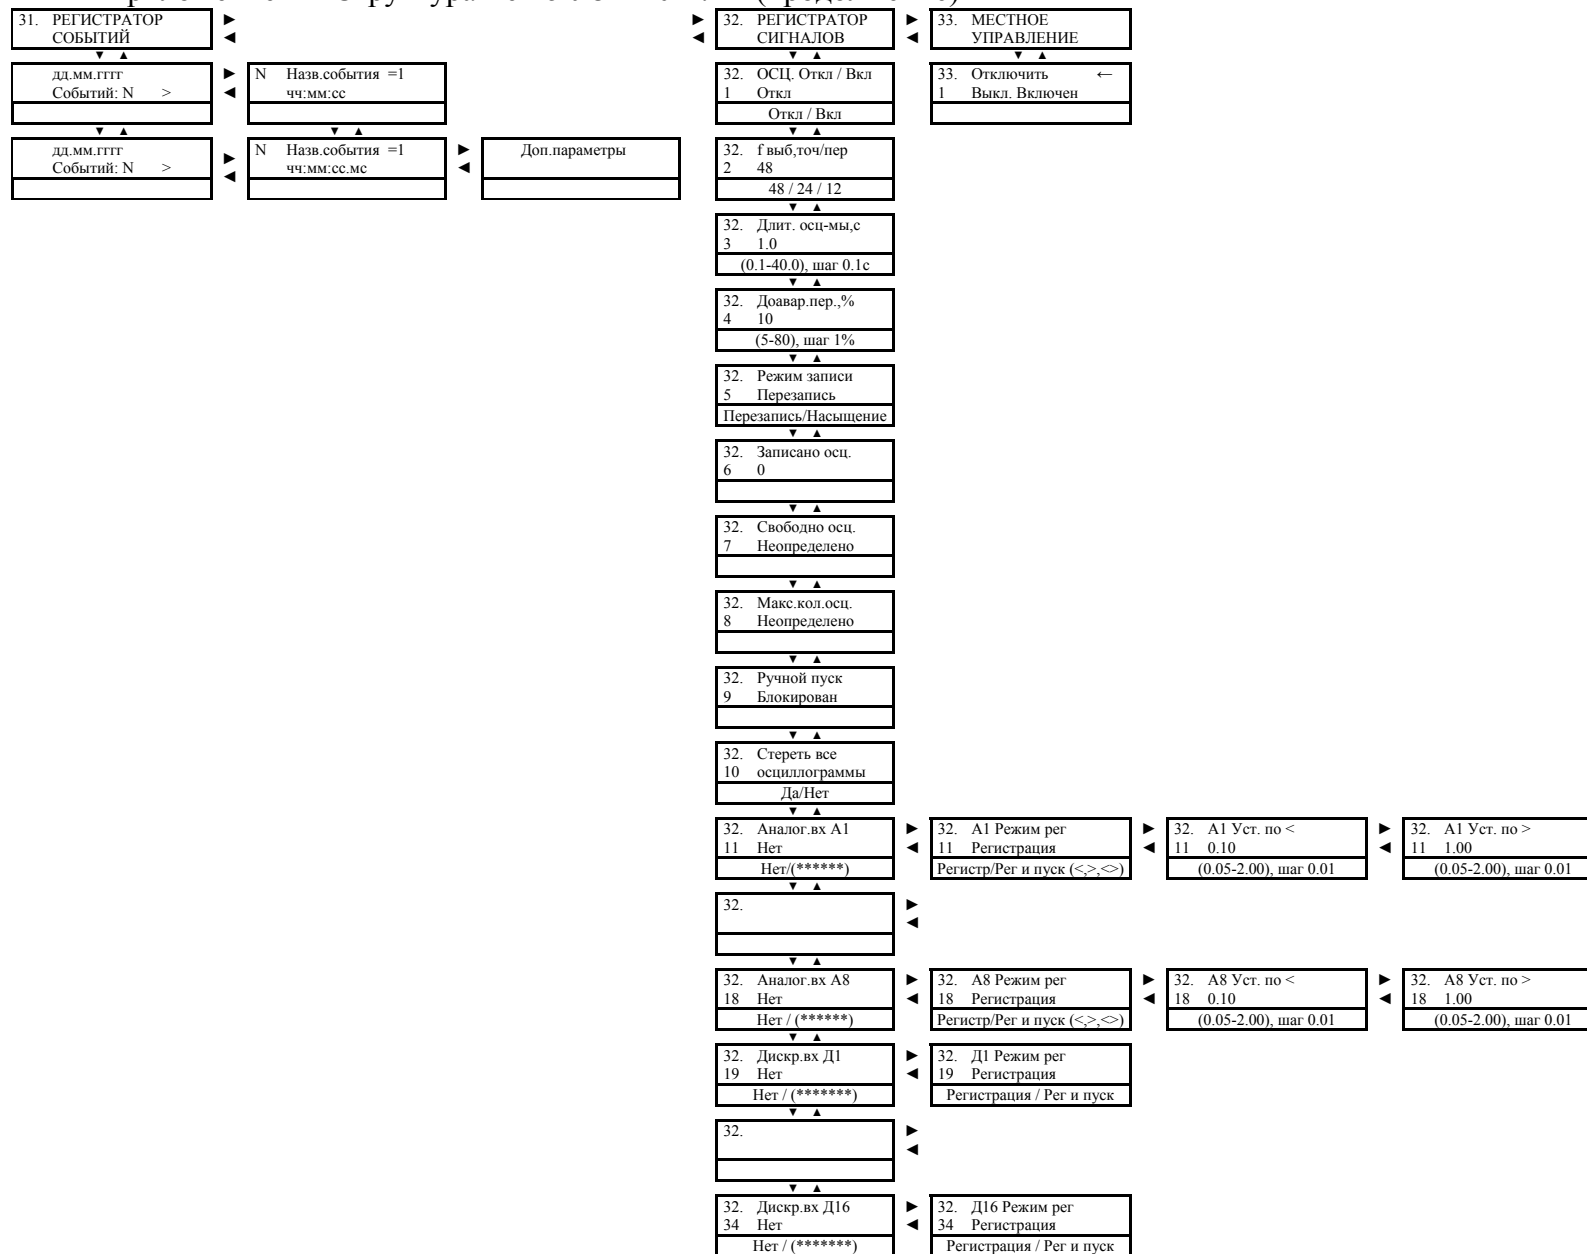

***** - перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 24 п.3.9.

Приложение 2 – Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий УЗА-10М.А2.

Таблица 1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.


N п/п	Функция	Описание	Отображаемая информация		Автоматический вывод на ЖКИ
			Основное меню	Дополнительное меню	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Максимальная токовая защита МТЗ*	Срабатывание ускорения МТЗ	N** МТЗ* Ускор =1 чч:мм:сс.мс ▶		+
		Срабатывание пускового органа МТЗ	N** МТЗ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	I, A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа МТЗ	N** МТЗ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание МТЗ	N** МТЗ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iф, A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки МТЗ по дискретному входу	N** МТЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки МТЗ по дискретному входу	N** МТЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-
2	Токовая отсечка ТО*	Срабатывание загрузления ТО	N** ТО* Загрубл =1 чч:мм:сс.мс ▶	I, A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание пускового органа ТО	N** ТО* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	I, A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа ТО	N** ТО* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ТО	N** ТО* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iф, A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки ТО по дискретному входу	N** ТО* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ТО по дискретному входу	N** ТО* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-
3	Защита от замыканий на землю ЗНЗ*	Срабатывание пускового органа ЗНЗ	N** ЗНЗ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iо=000.000 А	+
		Сброс пускового органа ЗНЗ	N** ЗНЗ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗНЗ	N** ЗНЗ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iо=000.000 А	+
		Срабатывание блокировки ЗНЗ по дискретному входу	N** ЗНЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗНЗ по дискретному входу	N** ЗНЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-
		Срабатывание блокировки при Iо вне сектора срабат.	N** ЗНЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iо вне сектора срабатывания	+
4	Направленная защита от замыканий на землю НЗНЗ*	Срабатывание пускового органа НЗНЗ	N** НЗНЗ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Uо=000.0 В Iо=000.000 φ=000°	+
		Сброс пускового органа НЗНЗ	N** НЗНЗ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание НЗНЗ	N** НЗНЗ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iо, A Iо=00.000 Uо=000.0 φ=000	+
		Срабатывание блокировки НЗНЗ по дискретному входу	N** НЗНЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки НЗНЗ по дискретному входу	N** НЗНЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-
		Срабатывание блокировки при Iо вне сектора срабат.	N** НЗНЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iо вне сектора срабатывания	+
		Сброс блокировки при Iо вне сектора срабат.	N** НЗНЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Iо вне сектора срабатывания	-
5	Защита от обрыва фазы ЗОФ*	Срабатывание пускового органа ЗОФ	N** ЗОФ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	I2/I1=000.0 %	+
		Сброс пускового органа ЗОФ	N** ЗОФ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗОФ	N** ЗОФ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	I2/I1=000.0 %	+
		Срабатывание блокировки ЗОФ по дискретному входу	N** ЗОФ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗОФ по дискретному входу	N** ЗОФ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
6	Защита по напряжению нулевой последовательности ЗННП*	Срабатывание пускового органа ЗННП	N**ЗННП* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Uo=000.0 В	+
		Сброс пускового органа ЗННП	N**ЗННП* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗННП	N**ЗННП* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Uo=000.0 В	+
		Срабатывание блокировки ЗННП по дискретному входу	N**ЗННП* Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗННП по дискретному входу	N**ЗННП* Блок =0 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	-
7	Дуговая защита ДЗ* Резервирование отката выключателя УРОВ	Срабатывание ДЗ Датчик 1	N** ДЗ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Датчик 1 Ia=000.0 Ic=000.0	+
		Срабатывание ДЗ Датчик 2	N** ДЗ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Датчик 2 Ia=000.0 Ic=000.0	+
		Неисправность ДЗ Датчик 1	N** ДЗ Неиспр =1 чч:мм:сс.мс ▶	Датчик 1	+
		Неисправность ДЗ Датчик 2	N** ДЗ Неиспр =1 чч:мм:сс.мс ▶	Датчик 2	+
8	Резервирование отката выключателя УРОВ	Срабатывание пускового органа УРОВ	N** УРОВ Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа УРОВ	N** УРОВ Пуск =0 чч:мм:сс.мс ▶	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание УРОВ	N** УРОВ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ▶	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Пуск УРОВ от внешних защит	N** УРОВ Вн.Защ=1 чч:мм:сс.мс ▶	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
9	Автоматическое повторное включение АПВ	Формирование готовности АПВ	N** АПВ Готовн =1 чч:мм:сс.мс		+
		Сброс готовности АПВ	N** АПВ Готовн =0 чч:мм:сс.мс		-
		Пуск АПВ от защит	N** АПВ Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Пуск АПВ от защит	+
		Пуск АПВ от DI	N** АПВ Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Внешний пуск АПВ по дискр.входу	+
		Пуск АПВ от АЧР	N** АПВ Пуск =1 чч:мм:сс.мс ▶	Пуск АПВ от АЧР	+
		Блокировка АПВ	N** АПВ Блок =1 чч:мм:сс.мс ▶	Блокировка по дискр.входу	+
		Срабатывание АПВ	N** АПВ Сраб =1 чч:мм:сс.мс		+
10	Автоматика разгрузки по частоте	Срабатывание АЧР	N** АЧР Сраб =1 чч:мм:сс.мс		+
		Сброс АЧР	N** АЧР Сраб =0 чч:мм:сс.мс		-
11	Контроль выключателя	Неопределенное состояние выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ▶	Неопределенное состояние	+
		Превышение времени включения выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ▶	Превыш. времени Включения	+
		Превышение времени отключения выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ▶	Превыш. времени отключения	+
		Выключатель включен	N** Выключ Вкл=1 чч:мм:сс.мс		-
		Выключатель отключен	N** Выключ Откл=1 чч:мм:сс.мс		-
		Дистанционное включение (DI)	N** Дист.Включ=1 чч:мм:сс.мс		+
		Дистанционное отключение (DI)	N** Дист.Отключ=1 чч:мм:сс.мс		+
		Местное включение	N** Мест.Включ=1 чч:мм:сс.мс		+
Местное отключение	N** Мест.Отключ=1 чч:мм:сс.мс		+		


* – индекс ступени защиты;

** – порядковый номер события в регистраторе событий.


Приложение 3 – Зависимые времятоковые характеристики

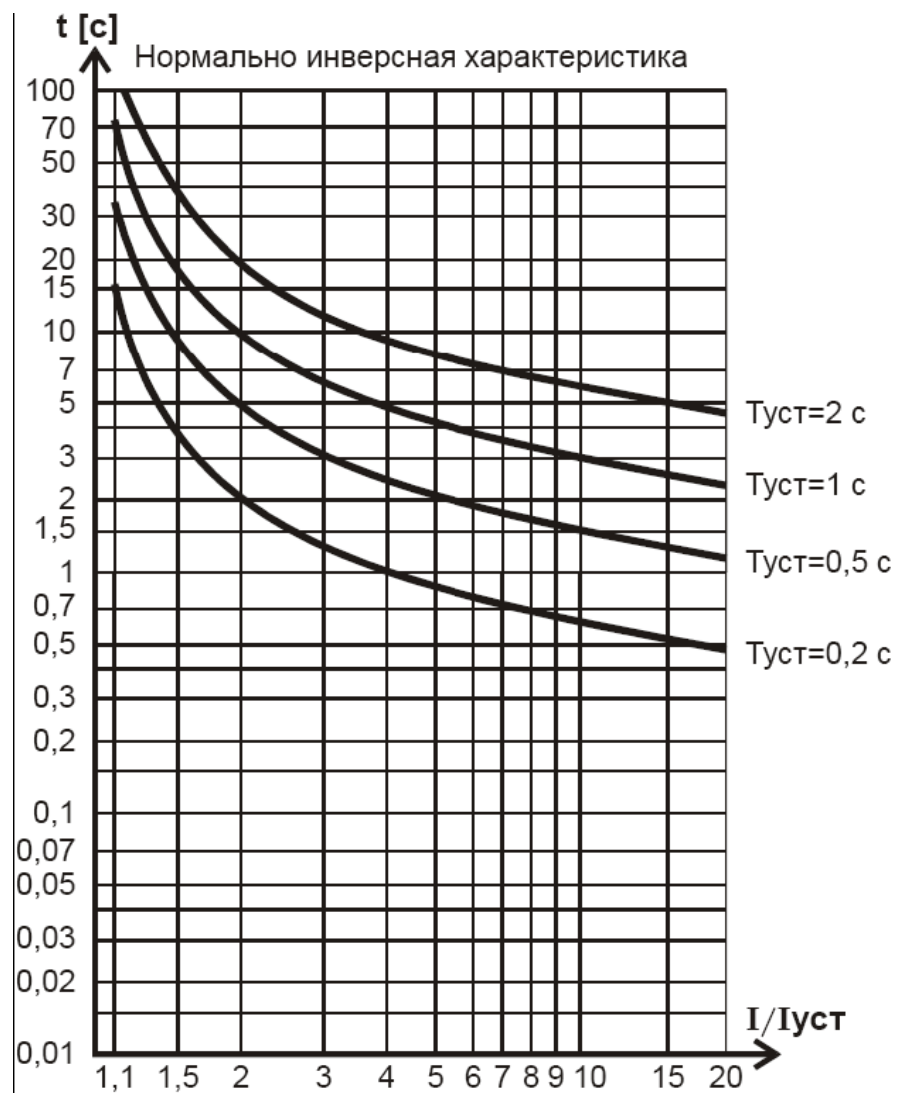


1. Нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4.

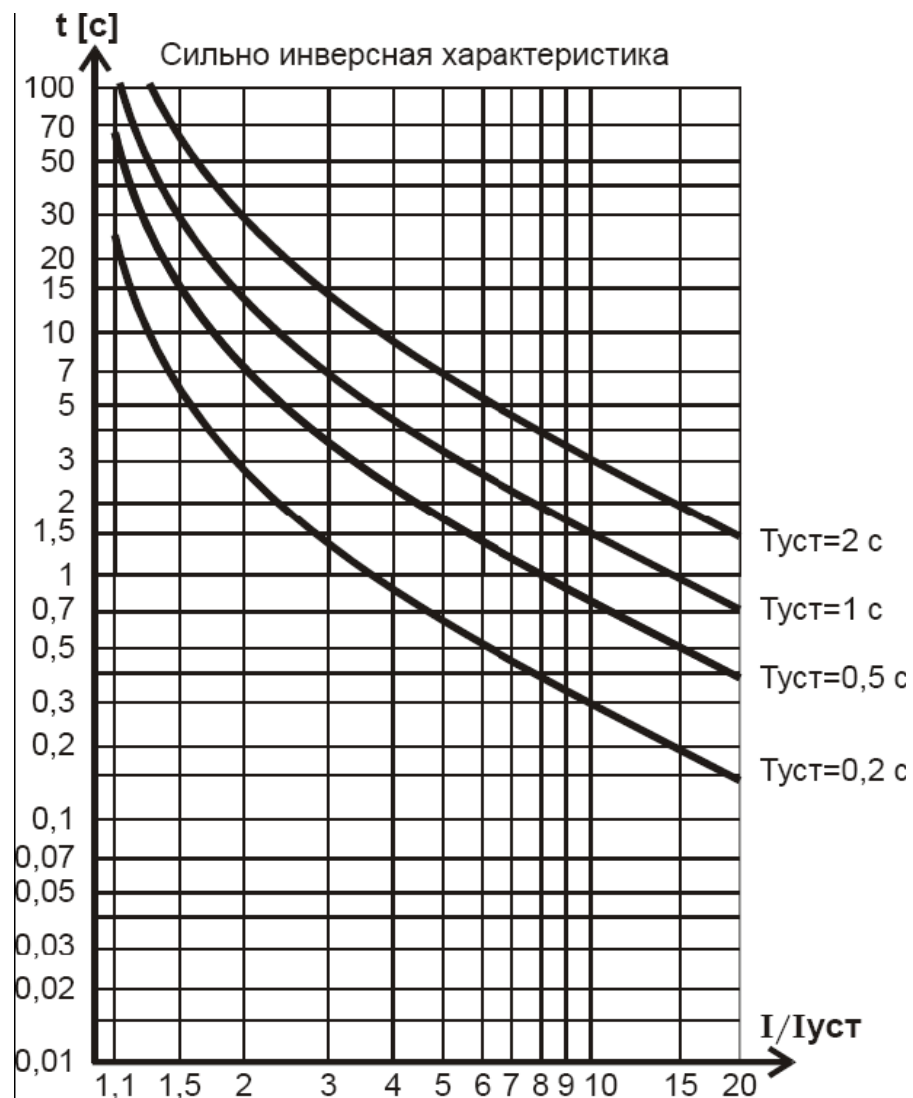


2. Сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

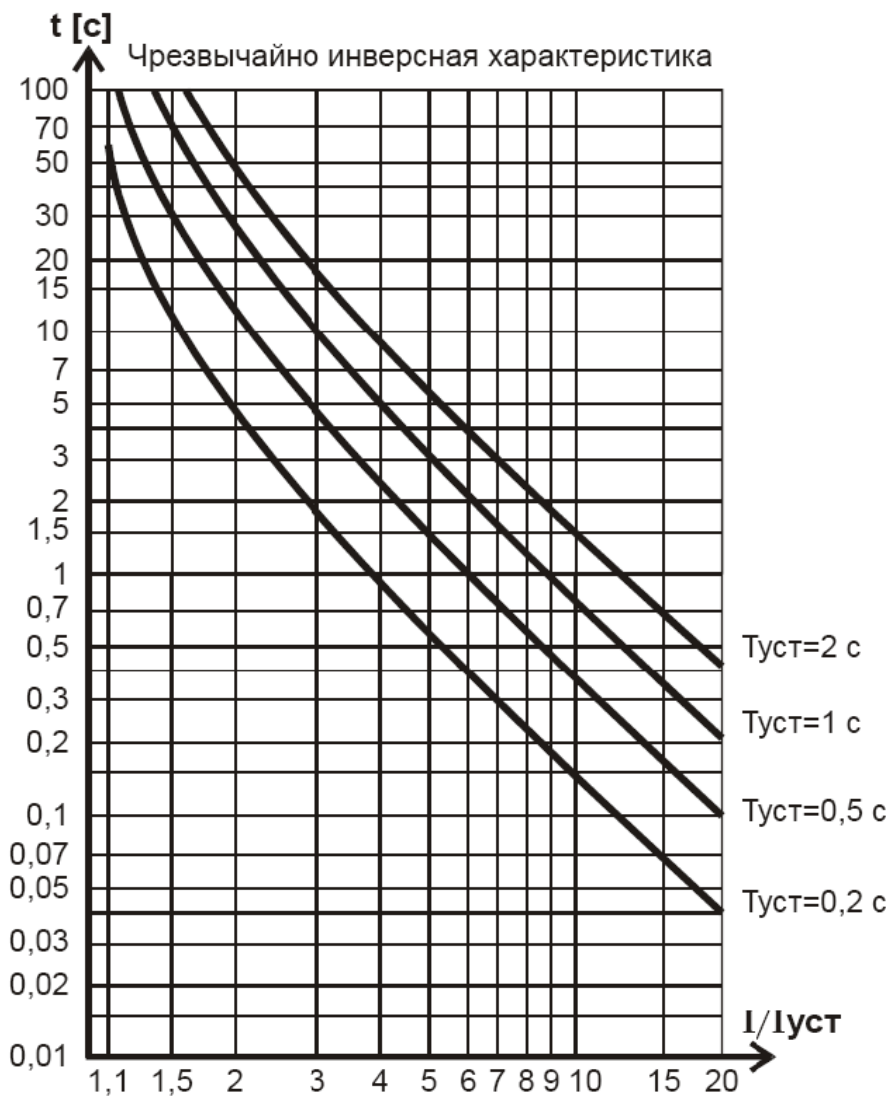


3. Чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

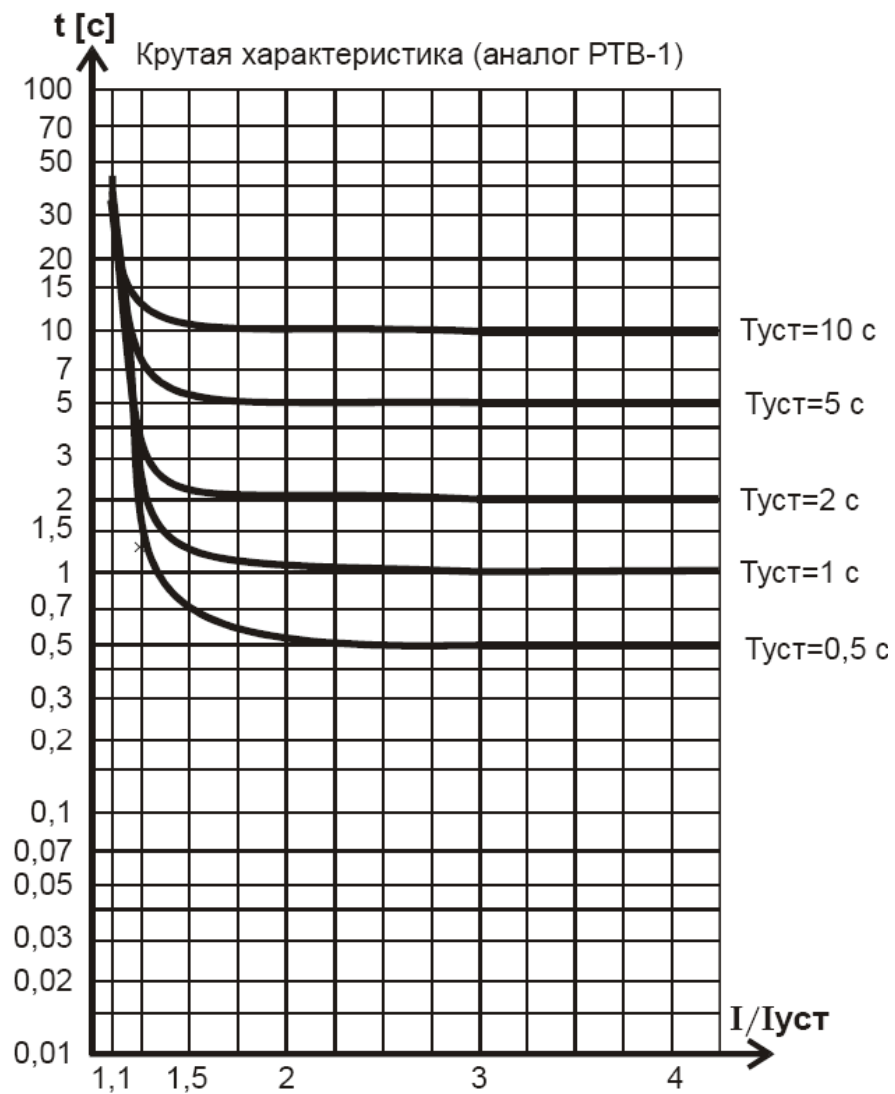


4. Крутая характеристика (аналог РТВ-1).

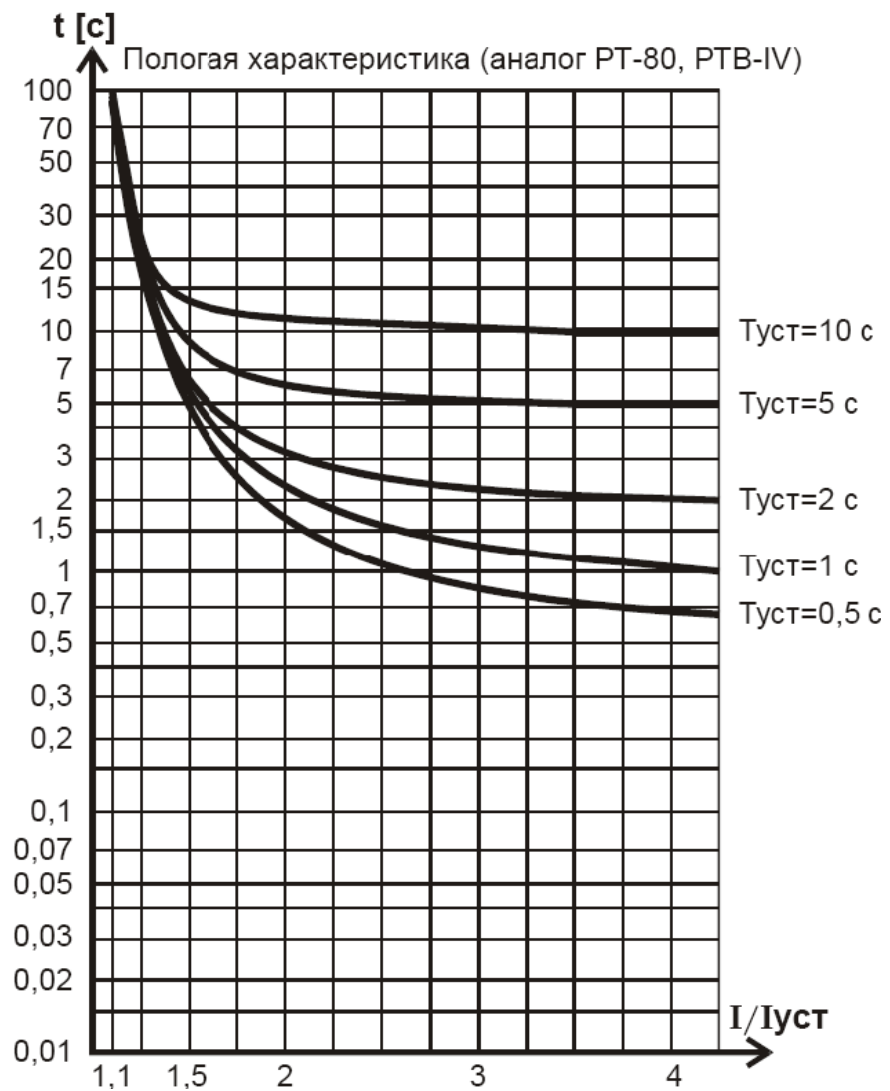

5. Пологая характеристика (типа реле РТ-80, РТВ-IV).

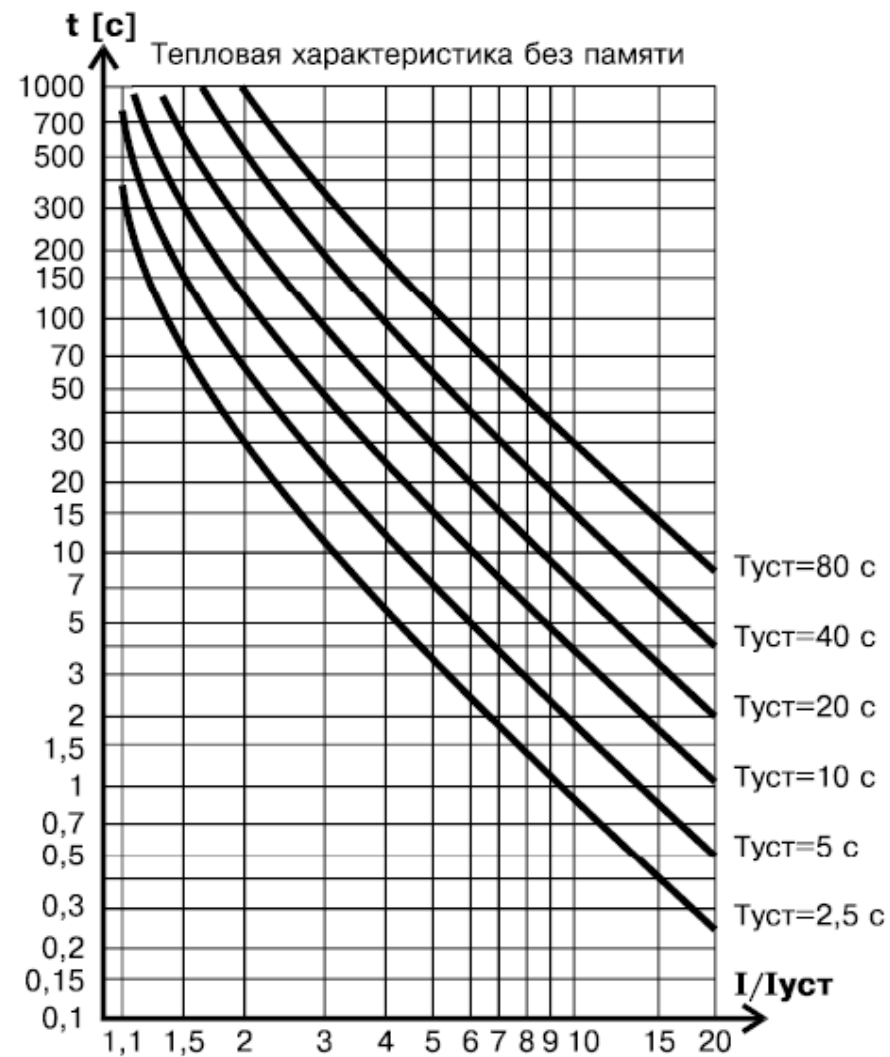

6. Тепловая характеристика без памяти.

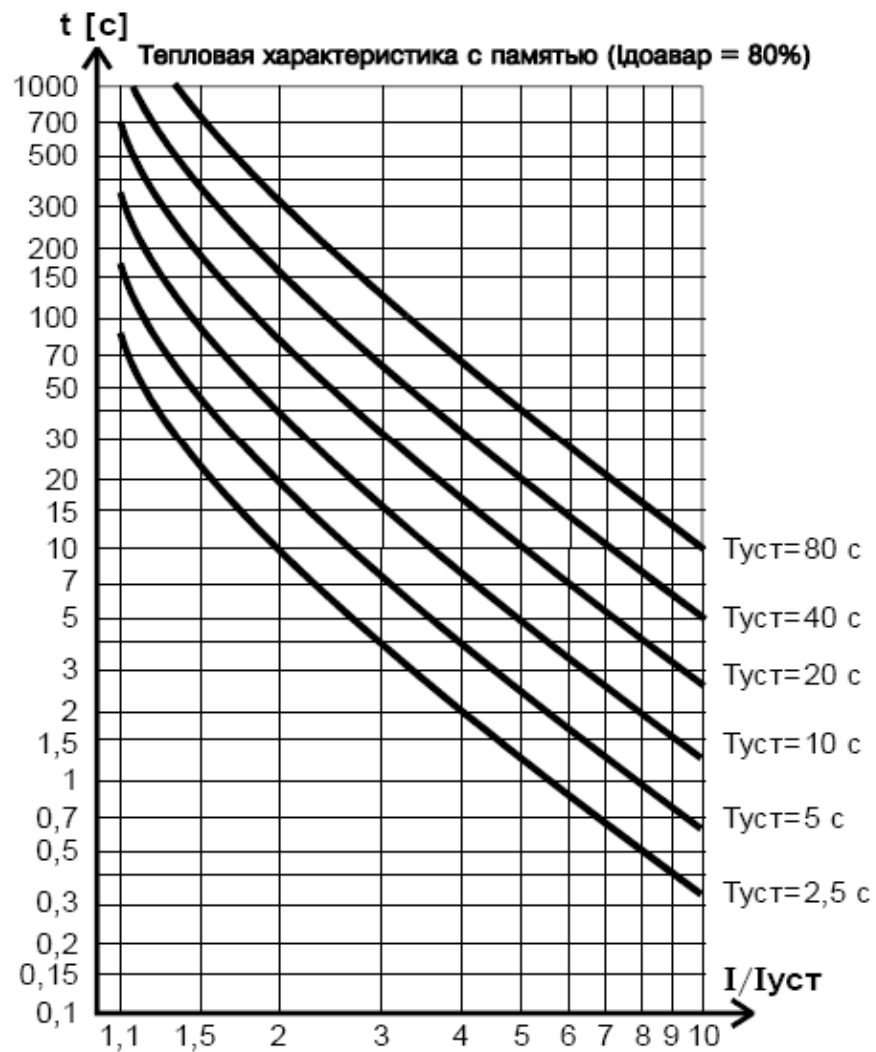

7. Тепловая характеристика с частичной памятью (по МЭК 255-8), при доаварийном токе равном 80% от тока уставки.

Приложение 4 – Схема подключения УЗА-10М.А2

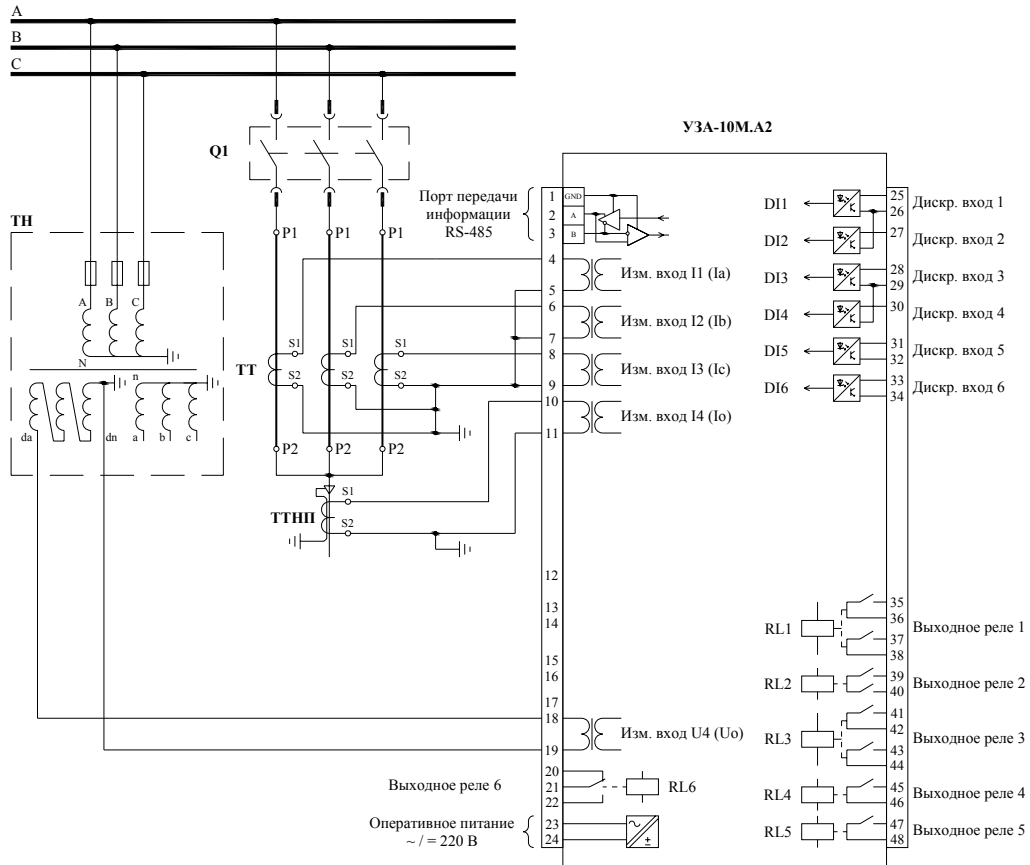


Рисунок 1. Схема подключения УЗА-10М.А2 без выхода дешунтирования электромагнитов отключения


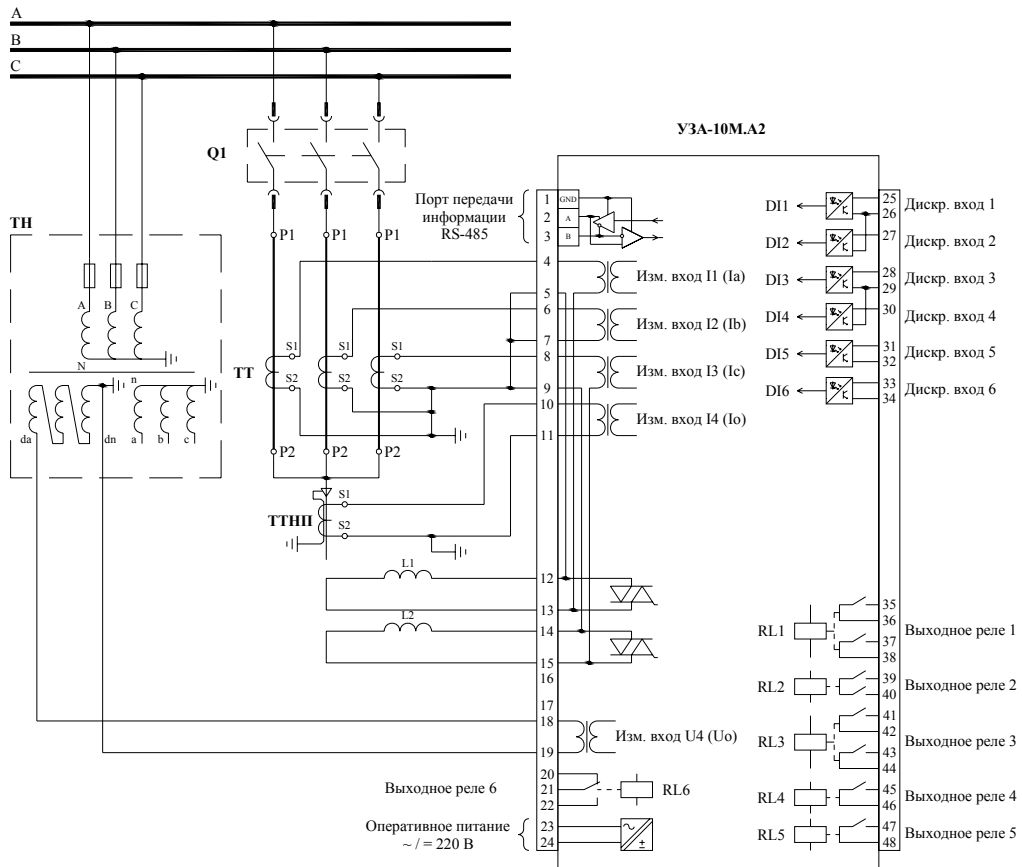



Рисунок 2. Схема подключения УЗА-10М.А2 с выходом дешунтирования электромагнитов отключения

Приложение 5 – Габаритные и установочные размеры УЗА-10М.А2

1. Стандартное крепление

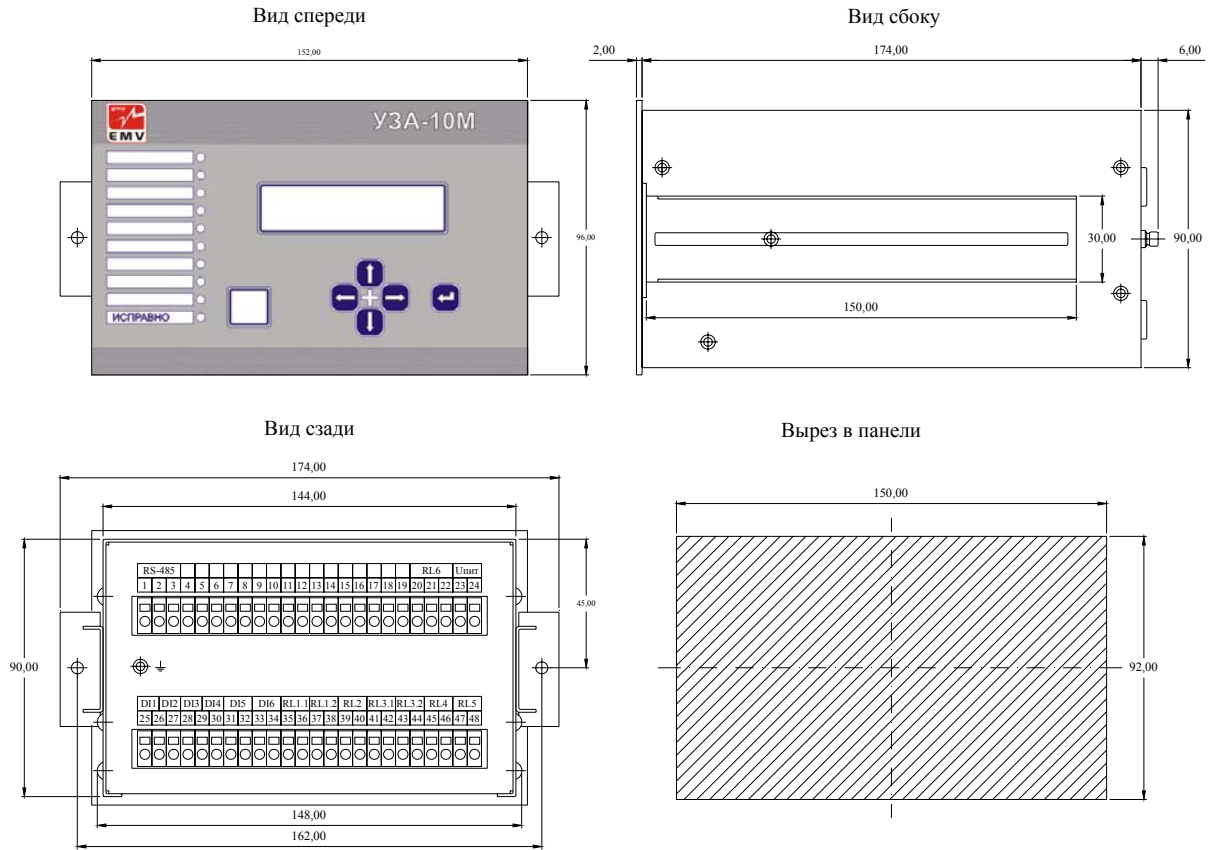

2. Винтовое крепление за переднюю панель

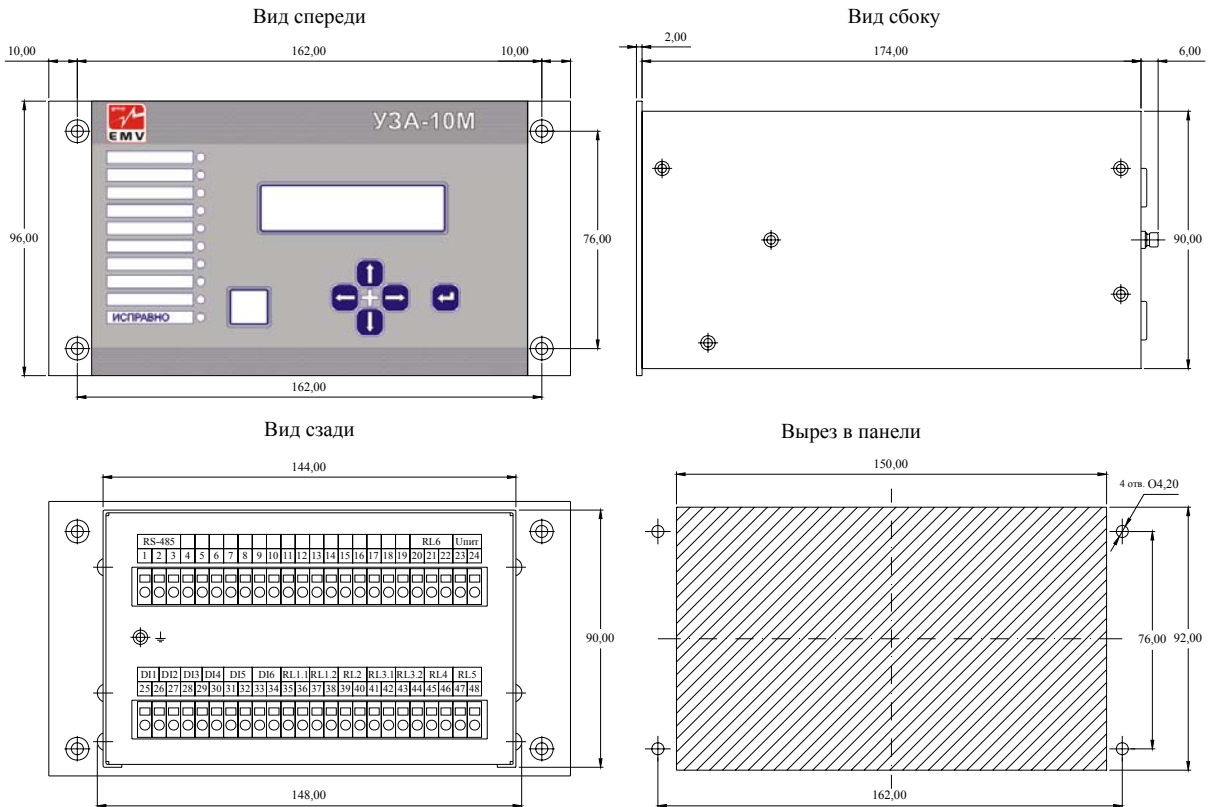

Приложение 6 – Информация, необходимая для заказа УЗА-10М.А2

УЗА-10М.А2		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3: 1 А 5 А	1 5									
2	Номинальный ток измерительного входа I4: 1 А 0,2 А		1 2								
3	Резерв			0							
4	Напряжение срабатывания дискретных входов: =/~ 110В =/~ 220В				1 2						
5	Оперативное питание от цепей ТТ: Нет Да					0 1					
6	Дешунтирование электромагнитов отключения: Нет Да						0 1				
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ): Нет DI5 DI5 и DI6							0 1 2			
8	Крепление: Стандартное Винтовое за переднюю панель								0 1		
9	Измерительный канал напряжения (Измерение U ₀), направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ1(2)) и защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ЗННП1(2)): Нет Да									0 1	
10	Резерв										0
Стандартное исполнение УЗА-10М.А2		5	1	0	2	0	0	0	0	0	0

Техническая поддержка.

По вопросам технической поддержки обращаться: support@emvcorp.com